ORIGINAL INSTRUCTIONS

# USER'S MANUAL

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

## AIR-CONDITIONER

ENGLISH

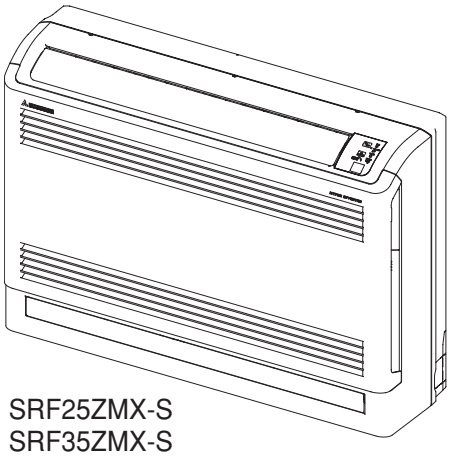

SRF25ZMX-S
SRF35ZMX-S
SRF50ZMX-S

MANUEL DE L'UTILISATEUR — FRANÇAIS
CLIMATISEUR

ANWENDERHANDBUCH — DEUTSCH
KLIMAGERÄT

ISTRUZIONI PER L'USO — ITALIANO
CONDIZIONATORE D'ARIA

MANUAL DEL PROPIETARIO — ESPAÑOL
ACONDICIONADOR DE AIRE

GEBRUIKERSHANDLEIDING — NEDERLANDS
AIRCONDITIONING

MANUAL DO UTILIZADOR — PORTUGUÊS
APARELHO DE AR CONDICIONADO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ — ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — РУССКИЙ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

KULLANIM KILAVUZU — TÜRKÇE
SPLİT KLİMA

CE

This air conditioner complies with **EMC** Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.

Ce climatiseur est conforme à la Directive **EMC**: 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.

Dieses Kimagerät erfüllt die **EMC** Direktiven 2004/108/EC, LV Direktiven 2006/95/EC.

Questo condizionatore d'aria è conforme alla Direttiva **EMC**: 2004/108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC.

Este acondicionador de aire cumple con la directiva **EMC**: 2004/108/EC, LV Directiva 2006/95/EC.

Deze airconditioner voldoet aan **EMC** Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.

Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a Directiva **EMC** 2004/108/EC e a Directiva LV 2006/95/EC.

Αυτό το κλιματιστικό είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Οδηγίας **EMC** 2004/108/ΕΚ και της Οδηγίας LV 2006/95/ΕΚ.

RFB012A006C

Obrigado por ter adquirido um aparelho de ar condicionado MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Para obter o melhor e mais duradouro desempenho, leia cuidadosamente e siga este manual do utilizador antes de utilizar o ar condicionado. Depois de o ter lido, guarde-o num local seguro e consulte-o sempre que lhe surjam dúvidas sobre o funcionamento do aparelho ou no caso de alguma irregularidade.

Este aparelho de ar condicionado destina-se a utilização doméstica.

Não ventile R410A na atmosfera: R410A é um gás de estufa fluoretado, compreendido pelo Protocolo de Quioto com um Potencial de Aquecimento Global (PAG) = 1975.

A sua unidade de ar condicionado poderá conter este símbolo. Significa que os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE, tal como define a directiva 2012/19/UE) não devem ser misturados com os resíduos domésticos gerais. As unidades de ar condicionado devem ser processadas em instalações de tratamento autorizadas para reutilização, reciclagem e recuperação, não devendo ser descartadas nos fluxos de resíduos municipais. Contacte o responsável pela instalação ou as autoridades locais para obter mais informações.

Este símbolo impresso nas baterias acopladas no seu produto de Ar Condicionado trata-se de informação para os utilizadores finais, de acordo com a directiva EU 2013/56/UE artigo 20, anexo II.
As baterias no fim das suas vidas úteis, devem ser descartadas separadamente dos resíduos domésticos gerais. Se um símbolo químico estiver impresso sob o símbolo mostrado acima, o mesmo significa que as baterias contêm metais pesados a uma certa concentração, e é indicado como segue:
Hg:mercúrio(0,0005%) , Cd:cádmio(0,002%) , Pb:chumbo(0,004%)
Favor desfazer-se das baterias de forma correcta no ponto de coleta de resíduos da sua comunidade, ou num ponto de reciclagem.

O nível de emissão de pressão sonora de cada unidade interior e exterior é inferior a 70 dB(A).

PORTUGUÊS

## Índice


Precauções relativas à segurança .....194
Nome de cada peça e respectivas funções .....198
Manuseamento do controlo remoto .....200
Falha de funcionamento com o controlo remoto .....200
Operação de funcionamento temporário .....200
Instalação de dois ar-condicionados na mesma sala .....201
Bloqueio para crianças .....201
Secção de operação e do visor do controlo remoto .....202
Definição da hora actual .....203
Operação de modo AUTO .....203
Regulação da temperatura durante o modo AUTO .....204
FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTOINHA) .....204
Operação de modo COOL/HEAT/DRY/FAN .....205
Definição de temperatura operacional do ar condicionado .....205
Características das operações no modo de HEAT .....205
Ajuste da direcção do fluxo de ar .....206
Operação SLEEP TIMER .....207
Operação OFF-TIMER .....207
Operação ON-TIMER .....208
Operação SLEEP TIMER + ON-TIMER .....208
Operação ON-TIMER + OFF-TIMER .....209
Operação TEMPORIZADOR SEMANAL .....210
Operação HIGH POWER/ECONOMY .....214
Operação NIGHT SETBACK .....215
Operação SILENT .....215
Operação SELF CLEAN .....216
Função Auto restart .....216
Conselhos para uma operação eficiente .....216
Selecção da saída de ar .....217
Manutenção .....218
Instalação correcta .....220
Detecção e resolução de problemas .....220
Aviso .....221
Contacte o seu fornecedor .....222
Acerca do Condicionador de ar Múltiplo .....222
Função de auto-diagnóstico .....223

# Precauções relativas à segurança

- Antes de começar a utilizar o sistema, leia atentamente estas “Precauções relativas à segurança”, para assegurar o seu funcionamento correcto.
- Quando tiver lido este manual de instruções, guarde-o e não o perca. Se o aparelho for utilizado por outro operador, certifique-se de que o manual também é entregue ao novo operador.

| | |
|---|---|
| ⚠ **AVISO** | O manuseamento incorrecto pode ter consequências graves como morte, ferimentos graves, etc. |
| ⚠ **CUIDADO** | Pode constituir um problema grave, dependendo das circunstâncias. |

Por favor considere estas precauções com muito cuidado, pois são essenciais para a sua própria segurança.

- Os símbolos que surgem frequentemente no texto significam o seguinte:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⃠ | **Estritamente proibido** | ❗ | **Cumpra as instruções com muito cuidado** | ⏚ | **Prepare uma ligação à terra adequada** |

## ▮ PRECAUÇÕES DURANTE A INSTALAÇÃO

### ⚠ AVISO

- **O sistema destina-se a utilização doméstica.**
  Quando usado em ambientes exigentes, como numa instalação industrial, o equipamento pode ter um desempenho pouco satisfatório.

- **O sistema deve ser instalado pelo seu revendedor ou por um técnico de instalação qualificado.**
  Não se aconselha que tente instalar o sistema, pois o manuseamento incorrecto poderá provocar fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.

### ⚠ CUIDADO

- **Não instale num local onde existe o risco de uma fuga de gás inflamável.**
  As fugas de gás podem provocar incêndios.

- **Dependendo do local da instalação, poderá ser necessário um disjuntor de fugas com ligação à terra.**
  Se não instalar um disjuntor de fugas com ligação à terra, pode apanhar um choque eléctrico.

- **Certifique-se de que instala a mangueira de escoamento correctamente para que a água escorra para fora.**
  Uma instalação incorrecta pode causar um derrame de água na divisão, molhando a mobília.

- **Certifique-se de que o sistema tem uma ligação terra adequada.**
  Os cabos de terra nunca devem ser ligados a um tubo de gás, tubo de água, condutor do pára-raios ou cabo de terra de um telefone. A instalação incorrecta do fio de terra poderá dar origem a choques eléctricos.

## PRECAUÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO

### ⚠ AVISO

- **As crianças não devem brincar com o aparelho.**
- **Não se exponha ao ar de arrefecimento durante muito tempo.**
  Esta situação poderá afectar o seu estado de saúde e provocar problemas de saúde.
- **A limpeza e a manutenção realizadas pelo utilizador não deve ser executada por crianças sem que sejam devidamente vigiadas.**
- **Não introduza nenhum objecto na entrada de ar.**
  Isto poderá provocar ferimentos, pois a ventoinha interna roda a alta velocidade.

- **Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, no caso de serem vigiados ou de receberem formação relativamente ao uso do aparelho de forma segura e se tiverem noção dos riscos envolvidos.**
- **Guarde o controlo remoto fora do alcance das crianças.**
  Se não seguir esta indicação, pode fazer com que as pilhas sejam engolidas ou provocar outros acidentes.

### ⚠ CUIDADO

- **Utilize apenas fusíveis autorizados.**
  A utilização de fios de aço ou cobre em vez de um fusível autorizado é estritamente proibida, pois pode causar uma avaria grave ou incêndio.
- **Não manuseie os interruptores com as mãos molhadas.**
  Isto poderá provocar um choque eléctrico.
- **Não se balance ou pendure na unidade interior.**
  Em caso de queda da unidade interior, poderá sofrer ferimentos.
- **Não coloque um insecticida inflamável ou spray de tinta junto do ventilador, nem pulverize directamente sobre o sistema.**
  Poderá resultar em incêndio.
- **Não deverá expor qualquer dispositivo de combustão directamente ao fluxo de ar do aparelho de ar condicionado.**
  O dispositivo poderá funcionar incorrectamente.
- **Não lave o aparelho de ar condicionado com água.**
  Poderá provocar choques eléctricos.
- **O sistema só deve ser utilizado para o fim a que se destina e não para qualquer outro fim como por exemplo conservação de alimentos, plantas ou animais, dispositivos de precisão ou obras de arte.**
  O sistema destina-se a ser utilizado apenas em divisões comuns de uma casa de habitação.Qualquer outro tipo de utilização do sistema poderá deteriorar a qualidade dos alimentos, etc.
- **Não coloque nenhum recipiente com água, como vasos por exemplo, sobre a unidade.**
  A entrada de água na unidade poderá danificar a instalação e assim provocar choque eléctrico.
- **Não instale o sistema onde a direcção do fluxo de ar esteja directamente direccionado para plantas ou animais.**
  Poderá afectar o estado de saúde deles.
- **Não se sente sobre o aparelho de ar condicionado nem coloque nada em cima deste.**
  Se a unidade cair ou se alguma coisa aí colocada cair, as pessoas nas proximidades poderão ferir-se.
- **Após um longo período de utilização, verifique regularmente a estrutura de apoio da unidade.**
  Se não reparar imediatamente quaisquer danos, a unidade poderá cair e causar danos pessoais.

## ⚠ CUIDADO

- **Não toque nas aletas em alumínio no permutador de calor.**
  Pode causar ferimentos.
- **Não coloque aparelhos domésticos eléctricos ou artigos para a casa por baixo das unidades interior ou exterior.**
  A condensação que pinga da unidade poderá manchar objectos e causar acidentes ou choque eléctrico.
- **Não actuar o sistema sem o filtro de ar.**
  Poderá causar um mau funcionamento do sistema devido à obstrução do permutador de calor.
- **Não desligar a alimentação eléctrica imediatamente após parar a operação.**
  Aguarde pelo menos 5 minutos, caso contrário existe o risco de fuga de água ou avaria.
- **Não controle o sistema com o interruptor de energia principal.**
  Pode causar incêndio ou fuga de água. Além disso, o ventilador pode começar a funcionar inesperadamente, o que pode causar lesões corporais.
- **Não coloque líquidos dentro desta unidade nem recipientes com água em cima da mesma.**
  A entrada de água na unidade poderá danificar a instalação e assim provocar choque eléctrico.

- **Se utilizar o sistema em conjunto com um dispositivo de combustão, deve renovar regularmente o ar do interior da casa.**
  Uma ventilação insuficiente pode provocar acidentes devido à falta de oxigénio.
- **Quando limpar o sistema, desligue a unidade e desligue a fonte de alimentação.**
  Nunca abra o painel enquanto a ventoinha interna está a girar.
- **Não coloque objectos nem os amontoe nas cercanias da unidade externa.**
  Se existirem objectos ou folhas em torno da unidade exterior, poderão entrar animais pequenos na unidade e entrar em contacto com partes eléctricas, causando uma avaria grave, fumo ou um incêndio.
- **Contacte o seu fornecedor para limpar a parte de dentro da unidade interior. Não tente fazê-lo você mesmo.**
  A utilização de um detergente não autorizado ou um método de lavagem inadequado poderá danificar os componentes de plástico da unidade e causar fugas. Poderão também ocorrer danos, fumo ou incêndio se o detergente entrar em contacto com as partes eléctricas ou o motor da unidade.
- **Desligue a unidade e a fonte de alimentação se ouvir trovões ou se existir perigo de relâmpagos.**
  Tal poderá danificar a unidade.
- **Não deixe que objectos estranhos entrem na unidade interna através das saídas de ar.**
  Isto poderá provocar o não funcionamento do basculador.
- **Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve contactar o revendedor ou um técnico qualificado.**
  Se este não for substituído, pode causar uma avaria grave ou incêndio.

## PRECAUÇÕES PARA A RECOLOCAÇÃO OU REPARAÇÕES

| ⚠ AVISO | |
|---|---|
| | • **Não efectue quaisquer reparações ou modificações. Contacte o revendedor se a unidade necessitar de reparação.**<br>Se você reparar ou modificar a unidade, poderá causar fuga de água, choque eléctrico ou incêndio. |
| | • **Para mais informações sobre reparações contacte o seu fornecedor.**<br>Reparações mal feitas podem dar origem a choques eléctricos, incêndio, etc.<br>• **No caso do seu ar condicionado ser recolocado num outro sítio, contacte o seu fornecedor ou um instalador profissional.**<br>Uma instalação inadequada poderá provocar fugas de água, choques eléctricos, incêndio, etc.<br>• **Se reparar em algo fora do normal (cheiro a queimado, etc.) desligue o sistema e a fonte de alimentação e contacte o seu fornecedor.**<br>A utilização continuada do sistema em circunstâncias anormais poderá resultar em avaria, choque eléctrico, incêndio, etc.<br>• **Se o ar condicionado for incapaz de arrefecer ou aquecer a divisão, poderá ter uma fuga de refrigerante. Contacte o seu fornecedor. Caso haja a necessidade da adição de refrigerante, consulte o seu revendedor para instruções apropriadas.**<br>Caso o refrigerante entre em contacto directo com a pele, pode causar danos por frio.<br>Caso o gás refrigerante seja inalado em excesso, pode causar deterioração na função dos nervos, provocando, por exemplo, tonturas e dores de cabeça, ou deterioração da função cardíaca, provocando, por exemplo, taquicardia ou palpitações temporariamente. Caso o refrigerante verta inesperadamente da unidade para um aquecedor, forno, fogão ou outra fonte de calor, podem ser produzidos gases nocivos para a saúde. |

# Nome de cada peça e respectivas funções

## UNIDADE PARA O INTERIOR

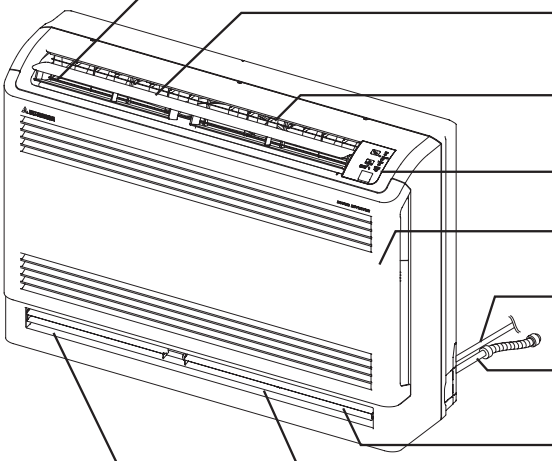

**Saída de ar superior**

O ar sai por aqui.

**Aba de ajuste da direcção do fluxo de ar para cima/baixo**

Página 206

**Grelha de ajuste do fluxo de ar para a esquerda/direita**

Página 206

**Interruptor de operação da unidade**

**Painel de entrada de ar**

Puxa o ar interior.

**Ligação da tubagem refrigerante e fio eléctrico**

**Mangueira de escoamento**

Escoa a água da unidade interior.

**Aba de ajuste da direcção do fluxo de ar para cima/baixo**

**Grelha de ajuste do fluxo de ar para a esquerda/direita**

Página 206

**Saída de ar inferior**

O ar sai por aqui.

- **Painel de entrada de ar removido.**

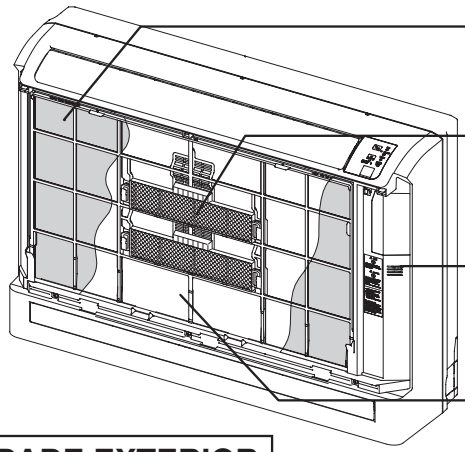

**Filtro de ar**

Remove o pó ou sujidade da entrada de ar.

Página 218

**Filtro de limpeza de ar**

Página 219

**Sensor de temperatura da divisão**

**Permutador de calor**

## UNIDADE EXTERIOR

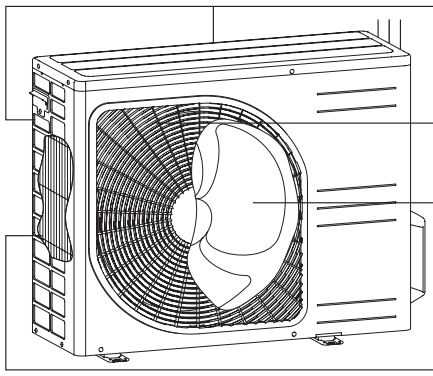

**Entrada de ar**

(na superfície lateral e traseira)

**Saída de ar**

**Ventoinha da unidade exterior**

**Permutador de calor**

# Nome de cada peça e respectivas funções

## Secção do visor da unidade

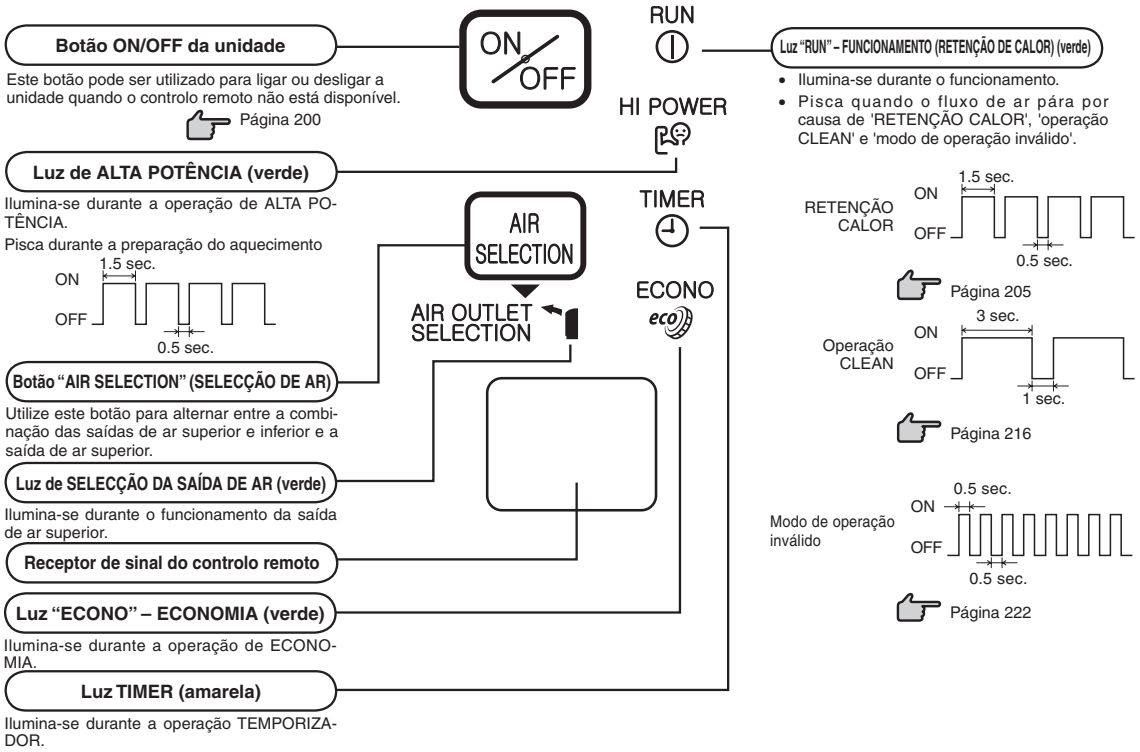
Botão ON/OFF da unidade
Este botão pode ser utilizado para ligar ou desligar a unidade quando o controlo remoto não está disponível.
Página 200
ON/OFF
RUN
Luz "RUN" – FUNCIONAMENTO (RETENÇÃO DE CALOR) (verde)
• Ilumina-se durante o funcionamento.
• Pisca quando o fluxo de ar pára por causa de 'RETENÇÃO CALOR', 'operação CLEAN' e 'modo de operação inválido'.
HI POWER
Luz de ALTA POTÊNCIA (verde)
Ilumina-se durante a operação de ALTA POTÊNCIA.
Pisca durante a preparação do aquecimento
ON
OFF
1.5 sec.
0.5 sec.
AIR SELECTION
TIMER
ECONO
eco
AIR OUTLET SELECTION
Botão "AIR SELECTION" (SELECÇÃO DE AR)
Utilize este botão para alternar entre a combinação das saídas de ar superior e inferior e a saída de ar superior.
Luz de SELECÇÃO DA SAÍDA DE AR (verde)
Ilumina-se durante o funcionamento da saída de ar superior.
Receptor de sinal do controlo remoto
Luz "ECONO" – ECONOMIA (verde)
Ilumina-se durante a operação de ECONOMIA.
Luz TIMER (amarela)
Ilumina-se durante a operação TEMPORIZADOR.
RETENÇÃO CALOR
1.5 sec.
0.5 sec.
Página 205
Operação CLEAN
3 sec.
1 sec.
Página 216
Modo de operação inválido
0.5 sec.
0.5 sec.
Página 222

## Acessórios

Controlo remoto sem fio



Suporte do controlo remoto sem fio



Fitro de enzimas bacteriológico (verde)



Filtro desodorirante reciclável (Cor de laranja)

Pilhas (R03(AAA, Micro) ×2)

Chave de fendas (quantidade: 2) (para montagem do suporte do controlo remoto)

**NOTA**

- **Sinal sonoro para controlo remoto**

  Quando a temperatura é predefinida para 24 °C, a operação automática e o fluxo de ar automático são seleccionados, produzindo-se um sinal sonoro (PIPI).
  Ao desligar o ar condicionado pressionando o botão ON/OFF (excepto no modo de CLEAN), é produzido um alarme sonoro (PI).
  Esta função é útil para utilizar o ar condicionado no escuro.

**Configuração do fluxo de ar**

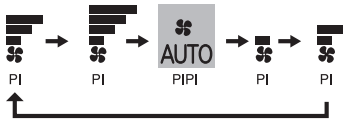


**Predefinir a temperatura**

# Manuseamento do controlo remoto

## Substituição das pilhas

As situações que se seguem significam que as pilhas estão gastas. Substitua as pilhas velhas por novas.

- O sinal sonoro de recepção não é emitido quando é transmitido um sinal.
- A indicação desaparece.

**1** **Tire a tampa e retire as pilhas usadas.**

**2** **Introduza pilhas novas. R03(AAA, Micro)x2.**

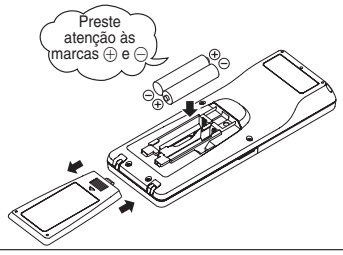


**3** **Feche a tampa.**

**4** **Prima o interruptor ACL com a ponta de uma caneta.**

Página 203

**NOTA**

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Retire as pilhas quando o controlo remoto não for utilizado durante um longo período de tempo.
- O período de utilização recomendado para uma pilha em conformidade com JIS ou IEC deverá ser de 6 a 12 meses em utilização normal. Caso seja utilizada durante mais tempo ou se for utilizada uma pilha não especificada, poderão ocorrer fugas de líquido da pilha o que provocará avarias no controlo remoto.
- O período recomendado está impresso na pilha. Este poderá ser menor devido ao tempo de fabrico da unidade. No entanto a pilha poderá ainda estar em condições de funcionamento após o fim do seu tempo de duração nominal.

■ **Quando o visor apresentar alguma condição fora do normal, pressione o botão ACL com a ponta de uma caneta.**

## Utilização do suporte do controlo remoto

O controlo remoto pode ser fixo a uma parede ou coluna utilizando o respectivo suporte. Antes de instalar o controlo remoto verifique se o aparelho de ar condicionado recebe os sinais correctamente.

Para instalar ou retirar o controlo remoto desloque-o para cima ou para baixo no suporte.

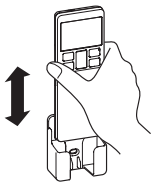

## Nota de aviso para o manuseamento do controlo remoto

| ⃠ Estritamente proibido | | |
|---|---|---|
| • **Não o aproxime de locais com temperaturas altas como por exemplo uma escalfeta ou um forno.** | • **Não deixe o controlo remoto exposto à luz solar directa ou outro tipo de luz forte.** | • **Não deixe cair o controlo remoto. Manuseie-o com cuidado.** |
| • **Não coloque nenhum obstáculo entre o controlo remoto e a unidade.** | • **Não derrame líquidos sobre o controlo remoto.** | • **Não coloque objectos pesados em cima do controlo remoto, nem o pise.** |

# Falha de funcionamento com o controlo remoto

- **As pilhas estão a ficar gastas?**

  "Substituição das pilhas" em cima.

  Substitua as pilhas por novas e volte a tentar a operação.

- **Se a operação falhar, accione a unidade com a função de operação temporária.** Abaixo

  Contacte o seu fornecedor para proceder à verificação do controlo remoto.

# Operação de funcionamento temporário

- O botão ON/OFF da unidade funciona para operar temporariamente a unidade quando não se utiliza o controlo remoto por qualquer razão.

  **Programa de funcionamento**
  - OPERATION MODE : AUTO
  - FAN SPEED : AUTO
  - AIR FLOW : AUTO

- O funcionamento é iniciado premindo o botão ON/OFF da unidade e é interrompido se premir novamente este botão.

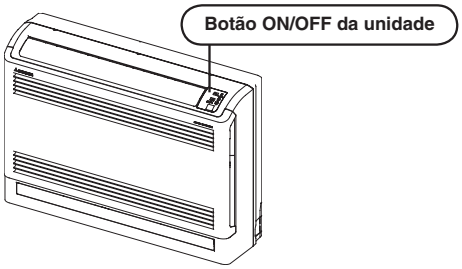


**NOTA**

- Não mantenha premido o botão ON/OFF da unidade por mais de 5 segundos.
  (Mantê-lo premido durante mais de 5 segundos define o arrefecimento automático utilizado durante a assistência técnica ao recolocar o ar condicionado.)

# Instalação de dois ar-condicionados na mesma sala

■ Ao instalar dois ar-condicionados na mesma sala, utilize esta definição quando os dois aparelhos não são operados com o mesmo comando à distância. Defina o comando à distância e a unidade interior.

## Definição da unidade do comando à distância

**1** **Remova a tampa e as pilhas.**

**2** **Desligue a linha de controlo ao lado da pilha com alicate.**

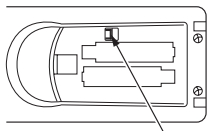


**3** **Introduza as pilhas.**
**Feche a tampa.**

## Definição da unidade interior

**1** **Desligue a alimentação e ligue-a passado 1 minuto.**

**2** **Aponte o comando à distância definido de acordo com o procedimento descrito do lado esquerdo da unidade interior e envie o sinal premindo o interruptor ACL do comando à distância.**

Como o sinal é enviado em cerca de 6 segundos após o interruptor ACL ser premido, aponte, durante alguns minutos, o comando à distância para a unidade interior.

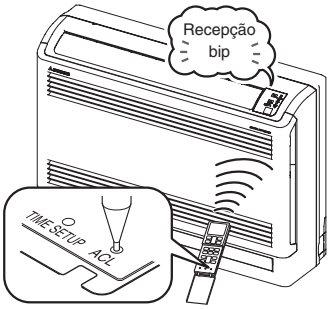


**3** **Verifique que o som de sinal de recepção "bip" é emitido da unidade interior.**

No final da definição, a unidade interior emite o som de sinal "bip". (Se nenhum sinal de recepção for emitido, inicie a definição desde o início.)

# Bloqueio para crianças

■ Esta função bloqueia a operação do comando à distância para evitar um erro de operação.

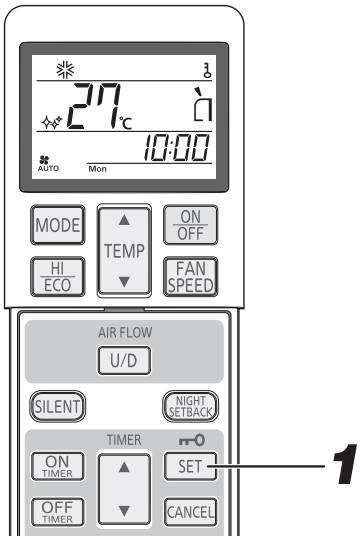


Direccione o controlo remoto para o ar condicionado e

**1** **Prima o botão SET durante 3 ou mais segundos.**

aparece. Como Bloqueio para crianças activo, pode apenas operar o botão ON/OFF.

**Procedimentos de liberação**

Desligue a luz premindo o botão SET durante 3 ou mais segundos.

**NOTA**

- Com o Bloqueio para crianças activo, não é possível alterar as definições de temperatura, velocidade de ventoinha e direcção do fluxo do ar. Para alterar as definições, reactive o Bloqueio para crianças.

# Secção de operação e do visor do controlo remoto

## Secção de operação

**Botão de selecção do MODO DE OPERAÇÃO**

Sempre que prime o botão, o modo é alterado.

Página 203,205

**Botão da TEMPERATURA**

Este botão define a temperatura ambiente.

**Botão HI/ECO**

Este botão altera a operação HIGH POWER/ECONOMY.

Página 214

**Botão SILENT**

Este botão altera a operação SILENT.

Página 215

**Botão ON TIMER**

Este botão selecciona o funcionamento ON TIMER.

Página 208

**Botão OFF TIMER**

Este botão selecciona o funcionamento de OFF TIMER.

Página 207

**Botão WEEKLY**

Este botão altera o TEMPORIZADOR SEMANAL para ON/OFF.

Página 210

**Interruptor CLEAN**

Este interruptor selecciona a operação CLEAN.

Página 216

**Botão SLEEP**

Este botão selecciona a operação SLEEP.

Página 207

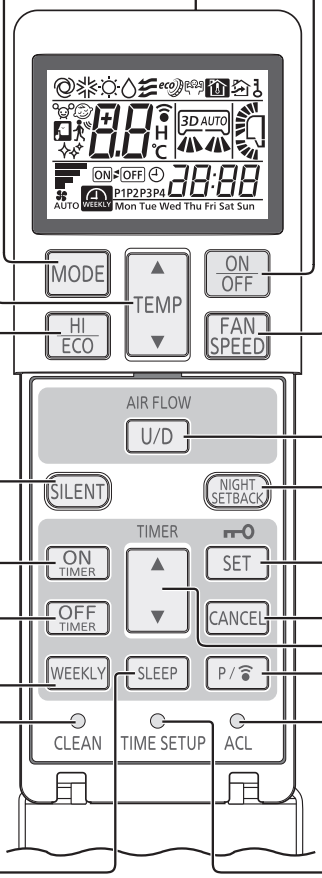


- A imagem acima ilustra todos os controlos mas, na prática, apenas são mostradas as partes importantes.

**Secção de transmissão**

**Botão (luminoso) ON/OFF**

Prima para iniciar a operação, prima novamente para parar.

**Botão FAN SPEED**

Sempre que prime o botão, a velocidade da ventoinha é alterada.

Página 204

**Botão AIR FLOW (UP/DOWN)**

Este botão muda a direcção do fluxo de ar (para cima/baixo).

Página 206

**Botão NIGHT SETBACK**

Este botão define a operação NIGHT SETBACK.

Página 215

**Botão SET/Bloqueio para crianças**

Utilize este botão para definir o temporizador e o Bloqueio para crianças.

Página 201

**Botão CANCEL**

Este botão cancela o temporizador ON, o temporizador OFF e a operação SLEEP.

**Botão TIMER**

Estes botões são utilizados para a definição da hora actual e da função do temporizador.

**Botão PROGRAM**

Este botão define o TEMPORIZADOR SEMANAL.

Página 210

**Botão ACL**

Interruptor para reiniciar o microcomputador.

Página 200

**Interruptor TIME SET UP**

Este interruptor é para acertar a hora.

Página 203

## Procedimento para a transmissão

Ao premir cada botão do comando à distância - com o comando à distância a apontar para a unidade do ar-condicionado, o sinal é transmitido.
Quando o sinal é recebido correctamente, a unidade emitirá um som.

# Definição da hora actual

■ Ao inserir as pilhas, a hora actual é automaticamente definida no modo de configuração.Mon (Segunda) e 13:00 são apresentados na hora local. Defina o dia da semana e a hora correctos.

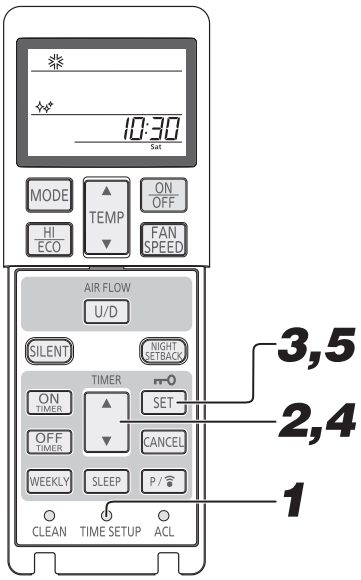


Exemplo: Defina para Sat (Sáb) 10:30..

**1** **Premir o interruptor TIME SET UP.**

Prima com a ponta de uma esferográfica, etc.
O dia da semana fica intermitente, permitindo a definição do dia da semana.

**2** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

(Defina para Sat (Sáb))

**3** **Pressione o botão SET.**

O dia da semana muda de intermitente para fixo, concluindo a definição do dia da semana e a hora fica intermitente.
Certifique-se de que prima o botão em 60 segundos a partir da última operação no passo 2. De outra forma, o dia da semana não é definido.

**4** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

(defina-a como 10:30)

**5** **Pressione o botão SET.**

O visor da hora muda de piscar para uma luz fixa e a configuração está completa.
Certifique-se de que prime o botão dentro de 60 segundos após a última operação no passo 4, caso contrário, a hora não fica definida.

**NOTA**

- A operação do temporizador funciona com base no relógio, por isso, ajuste-o correctamente.
- Os dados do telecomando são reinicializados quando se ajusta a hora actual.
- Ao substituir a pilha do comando à distância ou ao premir o interruptor ACL, o comando à distância é definido para o estado inicial. Como o programa TEMPORIZADOR SEMANAL não está definido no estado inicial, defina o programa de acordo com o procedimento de definição.

# Operação de modo AUTO

■ Selecciona automaticamente o modo de funcionamento (COOL, HEAT, DRY) dependendo da temperatura ambiente quando o aparelho de ar condicionado é ligado.

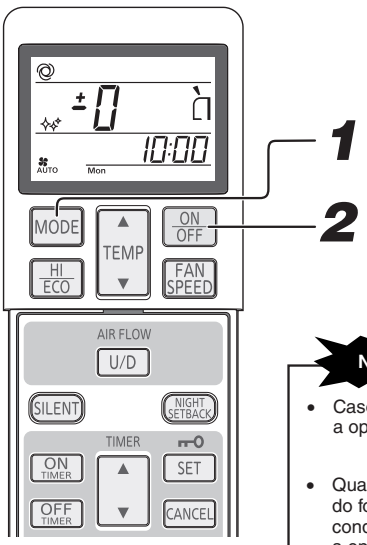


Quando a unidade não está no modo AUTO:

**1** **Prima o botão MODE.**

O modo muda sempre que prime o botão.
Definido para .

Direccione o controlo remoto para o ar condicionado e

**2** **Prima o botão ON/OFF.**

| **Para parar:** | **Prima o botão ON/OFF.** |
|---|---|

**NOTA**

- Caso não seja expelido ar durante a operação.
  Página 221
- Quando o filtro de limpeza incluído for instalado, o aparelho de ar condicionado limpará o ar durante a operação automática.

- Se não pretender o programa de modo AUTO, mude para FRIO, CALOR, DESUMIDIFICAÇÃO ou VENTOINHA em vez de AUTO.
  Página 205
- Procedimento para a regulação da direcção do fluxo de ar.
  Página 206

Aparece como OFF (desligado)

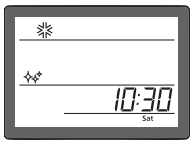


- A hora actual, o dia da semana e o MODO DE OPERAÇÃO actual são apresentados quando o ar-condicionado é desligado.

# Regulação da temperatura durante o modo AUTO

■ É possível regular a temperatura do ar mesmo durante o funcionamento no modo automático. Existem 6 níveis de regulação possíveis utilizando o botão ▲ ou ▼. Durante o funcionamento automático é predefinida a temperatura de 24°C para o aquecimento e arrefecimento.

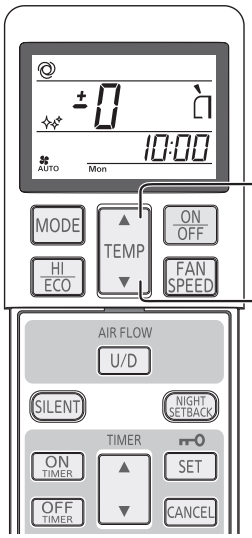


Quando é necessária uma mudança de temperatura.

**1** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

**Quando está um pouco frio**

**Prima o botão ▲.**

■ Sempre que o botão ▲ é premido, o interruptor muda na seguinte sequência –6 → –5 → ..... –1 → ±0 → +1 ..... +6.
Quando é aparece +6, mesmo que o botão ▲ seja premido, o indicador não muda.

**Quando está um pouco quente.**

**Prima o botão ▼.**

■ Sempre que o botão ▼ é premido, o interruptor muda na seguinte sequência +6 → +5 → ..... +1 → ±0 → –1 ..... –6.
Quando é aparece -6, mesmo que o botão ▼ seja premido, o indicador não muda.

| | Visor do Controlo Remoto | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A configurar a | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | ±0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
| temperatura (°C) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

# FAN SPEED (VELOCIDADE DA VENTOINHA)

■ Poderá escolher a capacidade do ar condicionado quando está no modo de aquecimento, de arrefecimento ou de ventilação.

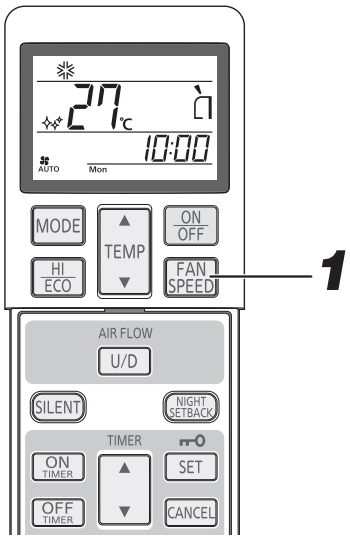


Direccione o controlo remoto para o ar condicionado e

**1** **Prima o botão FAN SPEED.**

Sempre que prime o botão, a velocidade da ventoinha é alterada.

| Capacidade de funcionamento escolhida por si | FAN SPEED |
|---|---|
| Definida automaticamente pelo micro-computador | AUTO |
| Operação em modo silencioso | ULO |
| Funcionamento para poupança de energia | LO |
| Funcionamento normal | MED |
| Funcionamento potente com elevada capacidade | HI |

**NOTA**

- Ao mudar a FANSPEED de HI para LO ou ULO, pode ouvir o som do fluxo do refrigerante.

# Operação de modo COOL/HEAT/DRY/FAN

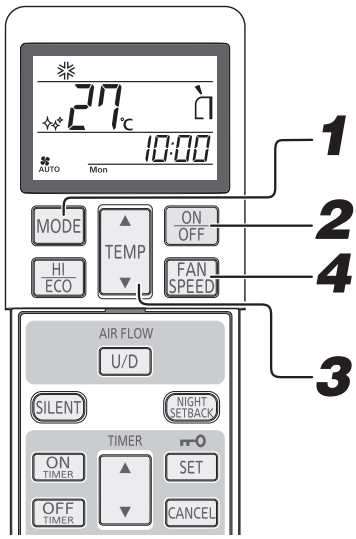


Direccione o controlo remoto para o ar condicionado e

**1** **Prima o botão de selecção MODE.**

Defina para o modo pretendido.

❄ (Cool), ☼ (Heat), ♢ (Dry), ≡ (Fan)

**2** **Prima o botão ON/OFF.**

**3** **Prima o botão TEMP.**

Prima o botão ▲ ou ▼ para a temperatura preferida.

Recomendação

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOL | 26°C~28°C | HEAT | 22°C~24°C | DRY | 24°C~26°C | FAN | –– |

**4** **Prima o botão FAN SPEED.**

Defina a velocidade da ventoinha como preferir.
A velocidade da ventoinha não pode ser definida na operação Dry.

Procedimento de regulação da direcção do fluxo de ar.
Página 206

| Para parar: | Prima o botão ON/OFF. |
|---|---|

**NOTA**

- Caso não seja expelido ar ao iniciar a operação de aquecimento.
Página 221
- O modo de operação pode também ser definido ou alterado quando o ar-condicionado não está na operação.

# Definição de temperatura operacional do ar condicionado

■ Utilize dentro do seguinte limite de funcionamento. O funcionamento fora deste limite pode resultar na protecção dos dispositivos a serem activados, fazendo com que a unidade não funcione.

| | Operação de refrigeração | Operação de aquecimento |
|---|---|---|
| **Temperatura exterior** | Aproximadamente -15 a 46 °C | Aproximadamente -15 a 24 °C |
| **Temperatura interior** | Aproximadamente 18 a 32 °C | Aproximadamente 10 a 30 °C |
| **Humidade interior** | Abaixo de aproximadamente 80%<br>A utilização a longo prazo da unidade com o nível de humidade a exceder os 80% pode resultar em condensação que se forma na superfície da unidade interior, levando à formação de gotas de água. | — |

# Características das operações no modo de HEAT

## Mecanismo e capacidade do funcionamento no modo de HEAT

■ **Mecanismo**

- A unidade retira calor do ar exterior frio, transfere-o para o interior e aquece a divisão. É uma característica do sistema de bomba de calor que a capacidade de aquecimento diminua quando a temperatura do ar exterior desce.
- Poderá demorar algum tempo para fornecer ar quente depois de ligar o ar condicionado.
- Se a temperatura exterior for extremamente baixa, será melhor utilizar uma fonte de calor adicional.

## Descongelação

Se a temperatura exterior for baixa e a humidade alta, o permutador de calor na unidade exterior pode ganhar gelo, o que impede um aquecimento eficiente.

**Se tal acontecer, a função de descongelamento automático é activada e, durante o descongelamento, a operação de aquecimento pára durante 5 a 15 minutos.**

- As ventoinhas das unidades interior e exterior param e a luz RUN pisca lentamente (1,5 seg. ON, 0,5 seg. OFF) durante a descongelação.
- A unidade exterior poderá produzir algum vapor durante a descongelação. Isto serve para ajudar o processo de descongelação e não é uma avaria.
- A operação de HEAT é retomada assim que a operação de descongelação termina.
- Apesar de as saídas de ar superior e inferior estarem seleccionadas, a aba inferior fecha-se durante o descongelamento.

# Ajuste da direcção do fluxo de ar

## Ajuste da direcção do fluxo de ar

■ A direcção para cima/para baixo pode ser ajustada com o botão AIRFLOW U/D (UP/DOWN) do controlo remoto. Todas as vezes que premir este botão, o modo muda da seguinte maneira:
Muda para o modo FLUXO DE AR (PARA CIMA/BAIXO).




**NOTA**

- A posição actual da tampa e da grelha de ventilação podem ser diferentes da que é mostrada na fi gura.

**NOTA PARA A OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO**

- Quando a operação se inicia, a direcção da aba é fixada na posição horizontal, de forma a evitar as correntes de ar frio, e regressa à posição que estava definida depois do fornecimento de ar quente se iniciar.
- A direcção da aba será controlada na posição horizontal quando a temperatura da divisão atingir a temperatura definida e o compressor pára ou quando o descongelamento está em funcionamento.
- A direcção do fluxo de ar não pode ser definida durante o período anteriormente mencionado. Altere a definição da direcção do fluxo de ar depois do ar quente ser fornecido e a aba voltar para a posição definida.

## ABA DE MEMÓRIA (ABA PARADA)

Quando pressiona uma vez o botão AIRFLOW enquanto a aba está em funcionamento, esta pára de oscilar na posição. Dado que o ângulo fica memorizado no microcomputador, a aba ficará automaticamente ajustada neste ângulo quando a próxima operação for iniciada.

**⚠ AVISO**

- Não exponha um objecto directamente ao fluxo de ar do ar condicionado durante muito tempo.

**⚠ CUIDADO**

- Quando está na operação COOL (FRIO) ou DRY (DESUMIDIFICAÇÃO), não utilize durante demasiado tempo com o fluxo de ar virado completamente para baixo. Caso contrário, pode surgir condensação na grelha de saída e pingar para o chão. Caso contrário, poderá aparecer condensação na grelha de saída e começar a pingar.
- Não tente ajustar as abas manualmente, uma vez que o ângulo de controlo pode mudar ou a aba não ficar completamente fechada.

- Ângulo recomendado da aba durante a paragem

| | | |
|---|---|---|
| HEAT | | (Ventilação horizontal) |
| COOL, DRY | | (Ventilação com inclinação para a frente) |

## Ajustar a direcção do fluxo de ar à esquerda/direita

Ajuste a direcção, movimentando manualmente o estabilizador de fluxo de ar à esquerda/direita.

**⚠CUIDADO**

- Ao ajustar a direcção do fluxo de ar, tenha atenção às ventoinhas que giram no ar condicionado.
  Caso contrário, poderá magoar-se nos dedos.
- A aba inferior não é ajustável enquanto o ar condicionado está no OFF.

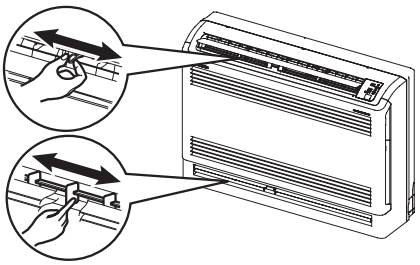

# Operação SLEEP TIMER

■ A unidade pára automaticamente depois de passar o tempo ajustado.
A temperatura definida é automaticamente ajustada de acordo com o tempo decorrido para evitar um arrefecimento ou aquecimento excessivo.

Página 209

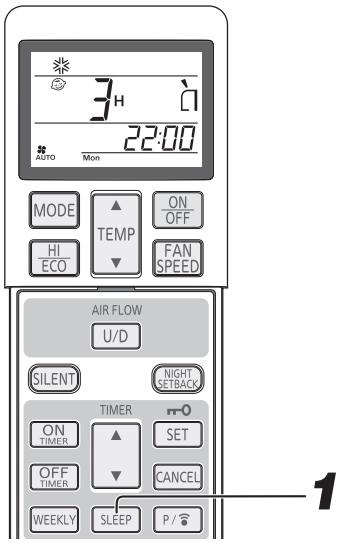


**1** **Prima o botão SLEEP.**

■ **Se for premido enquanto a unidade está desligada,**
a operação SLEEP TIMER inicia-se com as definições da última operação e o ar condicionado é desligado depois de passar o tempo definido.

■ **Se for premido enquanto a unidade está ligada,**
o ar condicionado é desligado depois de passar o tempo definido.
Todas as vezes que o botão for premido, a indicação muda da seguinte forma:




Exemplo: Prefere que pare após 7 horas.

Defina 7H

A luz do temporizador (amarela) está ligada.

⇩

- A unidade pára depois de passar o tempo ajustado.

**Alteração da hora definida**

Defina um novo tempo premindo o botão SLEEP.

**Como cancelar**

Prima o botão CANCEL para desligar o indicador SLEEP.

**NOTA**

- Não pode ser definido ao mesmo tempo com OFF-TIMER.

# Operação OFF-TIMER

■ A unidade pára automaticamente quando chega ao tempo ajustado.
Com o ar condicionado desligado, inicie a operação a partir do Passo 1. Com o ar condicionado em funcionamento, inicie a operação a partir do Passo 2.

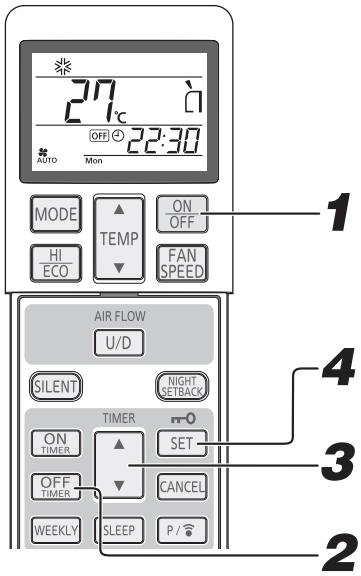


Exemplo: Prefere que pare às 22:30.

**1** **Prima o botão ON/OFF.**

**2** **Prima o botão OFF-TIMER.**
O indicador OFF-TIMER OFF está a piscar.

**3** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**
De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (unidades de dez minutos)

De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (unidades de dez minutos)

Defina 22:30.

**4** **Prima o botão SET.**
O visor passa de intermitente a uma luz fixa e a configuração está concluída.
A luz do temporizador (amarela) está ligada.

**Alteração da hora definida**

Defina uma nova hora ao utilizar o botão de OFF-TIMER.

**Como cancelar**

Prima o botão CANCEL para desligar o visor do temporizador.

**NOTA**

- A unidade pára no fim da hora definida.
- Certifique-se de que prime o botão dentro de 60 segundos após a última operação no passo 3, caso contrário, a definição não fica concluída.
- A hora actual não é apresentada durante a operação OFF-TIMER.
- Diferente da operação do SLEEP TIMER, o ajuste automático da temperatura definida não se pode fazer durante a operação OFF-TIMER.

# Operação ON-TIMER

■ A operação inicia-se 5 a 60 minutos antes do tempo definido para que a temperatura da divisão atinja o seu valor ideal na hora definida. Página 209
A operação ON-TIMER pode ser definida independentemente de o ar condicionado estar ou não a funcionar.

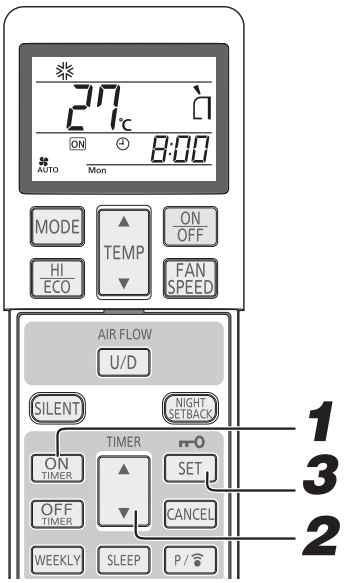


Exemplo: Neste caso, a temperatura de divisão preferida é pretendida às 8:00.

**1** **Prima o botão ON-TIMER.**

O indicador ON-TIMER ON está a piscar.

**2** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (unidades de dez minutos)

De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (unidades de dez minutos)

Defina 8:00.

**3** **Prima o botão SET.**

O visor passa de intermitente a uma luz fixa e a configuração está concluída.
A luz do temporizador (amarela) está acesa.
A operação pára caso seja ajustada durante o funcionamento.

**Alteração da hora definida**

Programe uma nova hora utilizando o botão ON-TIMER.

**Como cancelar**

Prima o botão CANCEL para desligar o ecrã do temporizador.

**NOTA**

- O funcionamento inicia 5 a 60 minutos antes da hora definida.
- A luz do temporizador (amarela) desliga-se na hora definida.
- Certifique-se de que prime o botão dentro de 60 segundos após a última operação no passo 2, caso contrário, a definição não fica concluída.
- A hora actual não é apresentada durante a operação ON-TIMER.

# Operação SLEEP TIMER + ON-TIMER

■ Operação combinada do temporizador SLEEP TIMER e ON-TIMER.

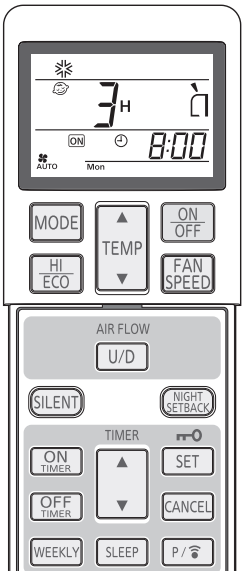


Exemplo: Deve parar após 3 horas e recomeçar, aproximando-se da temperatura definida às 8:00.

### ■ Configuração SLEEP TIMER

Siga os procedimentos da página 207.

Defina 3H

### ■ Configuração da operação ON -TIMER

Definido pelo procedimento anteriormente mencionado em ON-TIMER.

Defina ON 8:00

A configuração do indicador de temporizador (luz amarela) desta unidade está concluída.

⇩

- Depois de ter decorrido o tempo definido para SLEEP TIMER, a operação pára e recomeça entre 5 e 60 minutos antes do tempo definido para o ON-TIMER.
- A luz do temporizador é desligada quando chega o tempo definido para ON-TIMER.

**Alteração da hora definida**

Programe uma nova hora utilizando o botão SLEEP ou ON-TIMER.

**Como cancelar**

Prima o botão CANCEL para desligar o visor do temporizador.

# Operação ON-TIMER + OFF-TIMER

■ As operações do temporizador na combinação ON-TIMER e OFF-TIMER.

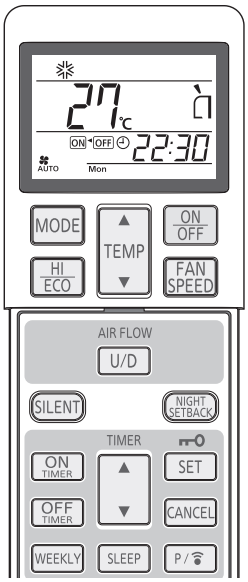


Exemplo: Quando se pretende que pare às 22:30 e recomece, aproximando-se da temperatura definida às 8:00.

### ■ Definir o funcionamento do OFF-TIMER

Defina seguindo os procedimentos na página 207. Defina OFF 22:30

### ■ Definir o funcionamento do ON-TIMER

Defina seguindo os procedimentos na página 208. Defina ON 8:00

A luz do temporizador (amarela) na unidade acender-se-á quando a configuração estiver concluída.

A hora definida é apresentada no comando à distância. O ecrã é alterado de acordo com o estado operacional.

ON OFF 8:00 Com o ON-TIMER, o ar condicionado começa a funcionar. Com o OFF-TIMER, o ar condicionado pára de funcionar. (Exemplo da hora actual: 5:00 Paragem do ar-condicionado.)

ON OFF 22:30 Com o OFF-TIMER, o ar condicionado pára de funcionar. Com o ON-TIMER, o ar condicionado começa a funcionar. (Exemplo da hora actual: 20:00 Ar-condicionado a funcionar.)

**Alteração da hora definida**

Defina uma nova hora ao utilizar o botão de OFF-TIMER ou ON-TIMER.

**Como cancelar**

Prima o botão CANCEL para desligar o visor do temporizador.

**Arranque de conforto**

Na operação ON-TIMER, a unidade inicia a operação um pouco antes, para que a divisão esteja à temperatura ideal à hora de ON. A isto chama-se "Arranque de conforto".

- Mecanismo
  A temperatura da divisão é verificada 60 minutos antes da hora de ON. Dependendo da temperatura dessa altura, o funcionamento inicia-se entre 5 a 60 minutos antes do temporizador passar para ON.
- A função está disponível para o modo de operação FRIO e CALOR (incluindo AUTO). E não para os modos de DRY.

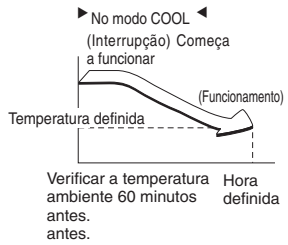


**SLEEP TIMER**

Quando está seleccionado o SLEEP TIMER, a temperatura definida é ajustada automaticamente após algum tempo, assegurando que a divisão não está demasiado fria durante o arrefecimento, nem demasiado quente durante o aquecimento.

- Durante a refrigeração: a temperatura predefinida diminui 1°C no início da operação SLEEP (à hora programada no temporizador). Depois disso, a temperatura sobe 1°C por hora para ficar a uma temperatura 1°C mais elevada em relação à temperatura actual.
- Durante o aquecimento: a temperatura predefi nida diminui 1°C no início da operação SLEEP (à hora programada no temporizador). Depois disso, a temperatura desce 3°C numa hora e 6°C em duas horas em relação à temperatura actual.

# Operação TEMPORIZADOR SEMANAL

■ Estão disponíveis até 4 programas com operação de temporizador (ON-TIMER / OFF-TIMER) para cada dia da semana. Estão disponíveis no máx. 28 programas por semana. Assim que estiver definido, a operação do temporizador será repetida nos mesmos programas todas as semanas excepto se o TEMPORIZADOR SEMANAL for cancelado.

## Amostra (na época de arrefecimento)

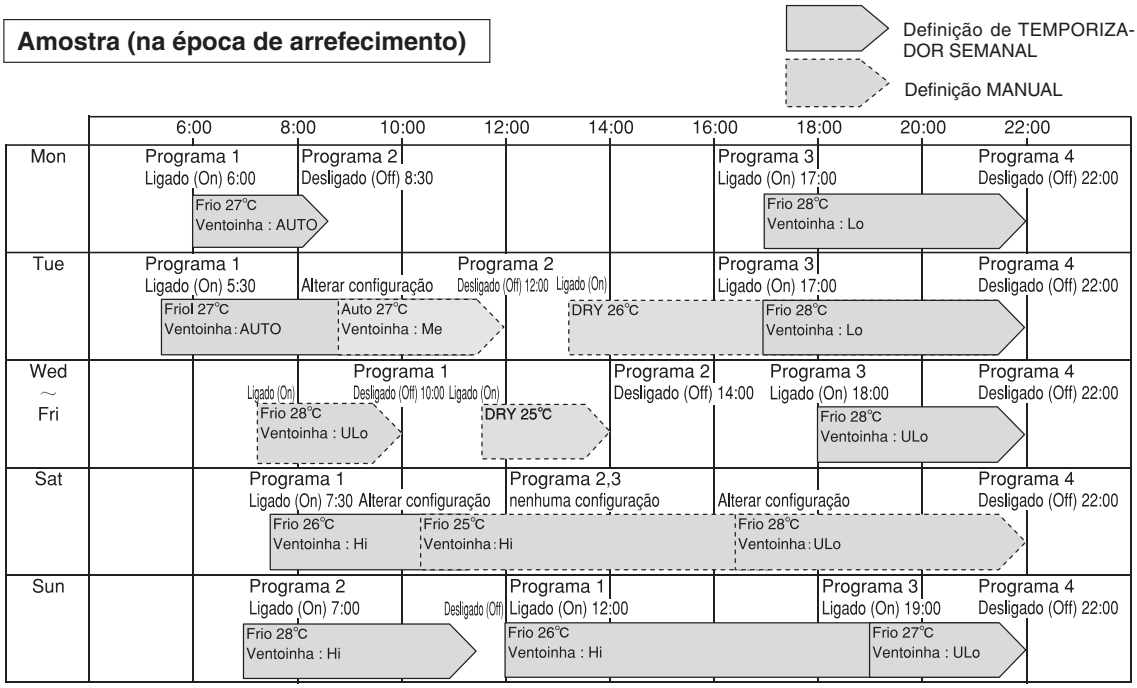


## Definição de TEMPORIZADOR SEMANAL ON/OFF

■ Alterne o TEMPORIZADOR SEMANAL para ON/OFF com o botão WEEKLY.

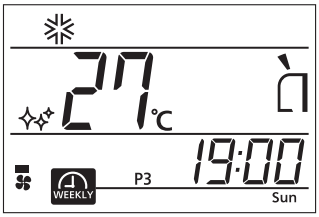


**1** **Pressione o botão WEEKLY.**

O TEMPORIZADOR SEMANAL fica activo.
Sempre que prime o botão WEEKLY, o ecrã é alterado pela seguinte ordem:




Quando o TEMPORIZADOR SEMANAL está definido para ON, a luz do temporizador (amarela) do ar-condicionado está ligada.
Ao substituir a pilha do comando à distância ou ao premir o interruptor ACL, o comando à distância é definido para o estado inicial. Como o programa TEMPORIZADOR SEMANAL não está definido no estado inicial, defina o programa de acordo com o procedimento de definição.

**NOTA**

- O TEMPORIZADOR SEMANAL é alternado para ON/OFF independente do ar-condicionado estar a funcionar ou não.
- A operação ON-TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL está activa independentemente do ar-condicionado estar a ser executado ou não.
  Ao atingir a hora definida do ON-TIMER, o comando à distância opera de acordo com os conteúdos definidos. O ecrã do comando à distância também é alternado para os conteúdos da operação definidos. A definição pode ser alterada a partir do comando à distância após a operação do ON-TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL.
  Os seguintes conteúdos podem ser definidos pelo ON-TIMER.
  A operação do modo operação, velocidade da ventoinha, direcção do fluxo do ar, ECONOMY, NIGHT SETBACK, SILENT.
  Comfort start-up não é executada para a operação TEMPORIZADOR SEMANAL ONTIMER.
- A operação OFF-TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL está activa apenas quando o ar-condicionado está a ser executado ou não. Quando atinge a hora definida pelo OFF-TIMER, o ar-condicionado é desligado.
- Quando números múltiplos do programa são definidos para o dia de hoje (dia da semana), a operação é executada a partir da hora mais antiga.
- Quando vários temporizadores (ON-TIMER, OFF-TIMER, e SLEEP TIMER) estão em operação, o TEMPORIZADOR SEMANAL não está em execução mesmo que a hora definida no ON-TIMER ou OFF-TIMER tenha sido atingida. O TEMPORIZADOR SEMANAL fica activado após os vários temporizadores serem desactivados.
- Não pode definir o ON-TIMER ou OFF-TIMER para a mesma hora do mesmo dia da semana.

## Definição do modo <Definição individual>

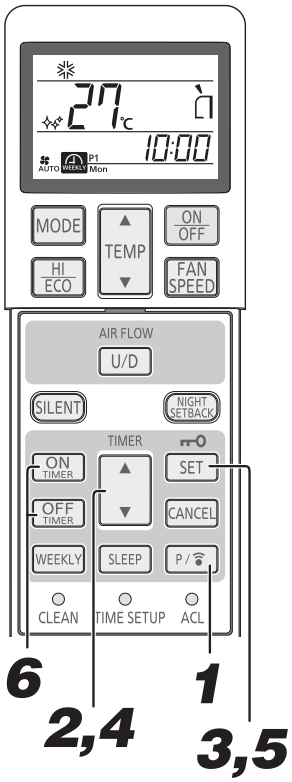


Definir após a definição do dia da semana e da hora actuais.

**1** **Prima o botão PROGRAM.**

WEEKLY e o dia actual da semana ficam intermitentes.

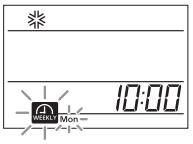


**2** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

Seleccione um dia da semana a reservar.
De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→Mon→Tue→Wed→ ··· →Sun→ Apresentação de todos os dias da semana

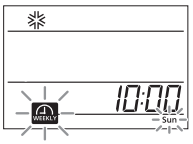


De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→Mon→ Apresentação de todos os dias da semana → Sun→Sat→ ··· →Tue

**3** **Prima o botão SET.**

O dia da semana é determinado e o número do programa fica intermitente.

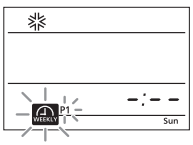


**4** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

Seleccione o número do programa.
De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→ P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

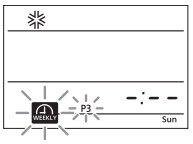


De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→ P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

**5** **Prima o botão SET.**

Quando não estão disponíveis conteúdos definidos (ON-TIMER ou OFF-TIMER), os temporizadores ON e OFF ficam intermitentes.

Quando os conteúdos definidos (ON-TIMER ou OFF-TIMER) estão disponíveis, um ON ou OFF está aceso.

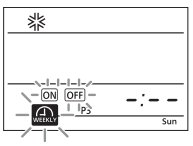


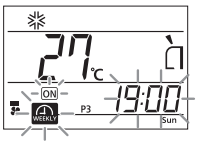


**6** **Prima o botão ON-TIMER ou OFF-TIMER.**

O ON-TIMER ou OFF-TIMER é determinado e o ecrã da hora fica intermitente.

O ON-TIMER é seleccionado

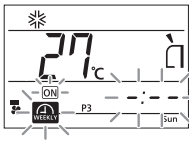


O OFF-TIMER é seleccionado

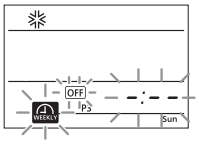

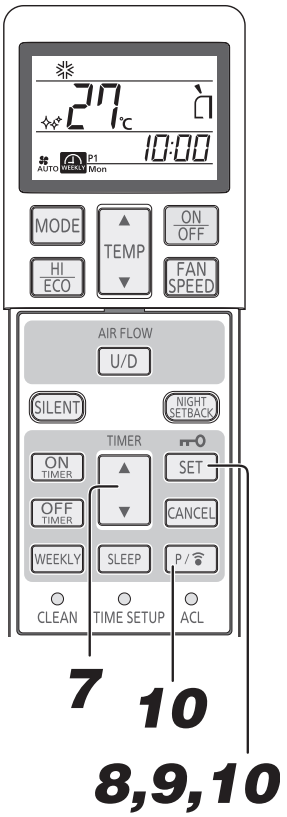


## 7 Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".

Defina a hora.

De cada vez que o botão ▲ é premido, o visor muda pela ordem:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (unidades de dez minutos)

De cada vez que o botão ▼ é premido, o visor muda pela ordem:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (unidades de dez minutos)

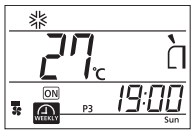


Quando o ON-TIMER é seleccionado, avance para o Passo 8.
Quando o OFF-TIMER é seleccionado, avance para o Passo 9.

## 8 Defina os conteúdos de operação necessários.

Ao seleccionar o ON-TIMER, modo de operação, velocidade da ventoinha, e direcção do fluxo de ar podem ser alterados e pode definir a operação ECONOMY, SILENT ou NIGHT SETBACK.

## 9 Prima o botão SET.

A hora é determinada e e ficam intermitentes.

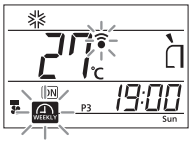


## 10 Prima o botão PROGRAM ou SET.

Quando o botão PROGRAM é premido, a definição é enviada para o ar-condicionado.
Como a transmissão demora 3 segundos, aponte o comando à distância para o receptor do sinal do comando à distância da unidade interior durante o período.
Quando a definição é recebida, é emitido o sinal sonoro (bip, bip, bip).
Ao premir o botão SET, a definição contínua a partir do Passo 2.

## Definição do modo <Definição de grupo>

■ Defina os mesmos conteúdos da operação para o mesmo número do programa de todos os dias da semana. No Passo 2 acima, seleccione "all of the days of the week" (todos os dias da semana). Quando os conteúdos individualmente definidos existem no mesmo número do programa, os conteúdos são substituídos.

**NOTA**

- Se não for executada a operação durante 60 segundos no modo de definição, as alterações de definição efectuadas até ao momento tornam-se inválidas e o modo de definição é encerrado. Subsequentemente, o e todos os números do programa (P1, P2, P3 e P4) ficam intermitentes durante 10 segundos.
  (Esta intermitência não pode ser observada se o modo de definição for terminado enquanto está a definir apenas um programa.)
- No final do modo de definição, aponte o comando à distância para o ar-condicionado e prima o botão PROGRAM. Neste caso, verifique que o ar-condicionado emite três vezes o sinal sonoro de recepção (bip, bip, bip). Se o sinal sonoro não for emitido, defina o modo para o modo de definição de novo, premindo o botão PROGRAM e verifique que o sinal sonoro é emitido.

## Como cancelar a definição <Definição individual>

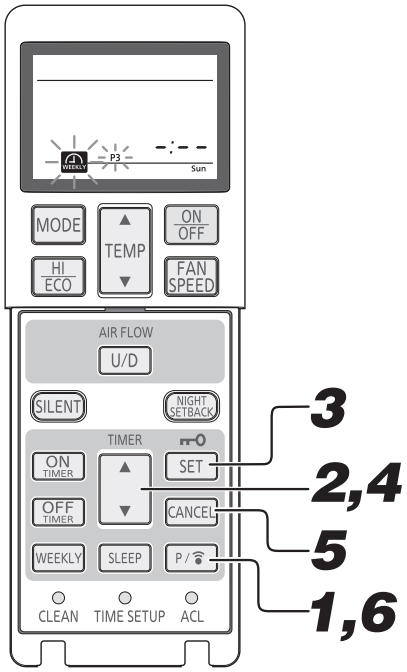


**1** **Prima o botão PROGRAM.**

WEEKLY e o dia actual da semana ficam intermitentes.

**2** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

Seleccione o dia da semana a cancelar.

**3** **Prima o botão SET.**

O dia da semana é determinado e o número do programa fica intermitente.

**4** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

Seleccione o número do programa a cancelar.
Na operação de cancelamento, não prima o botão SET. Se o botão SET for premido, o modo é alternado para o modo Set.

**5** **Pressione o botão CANCEL.**

Os conteúdos da definição do ON ou OFF-TIMER são cancelados e –:– – é apresentado na secção de exibição da hora.

**6** **Prima o botão PROGRAM.**

Quando o botão PROGRAM é premido, a definição é enviada para o ar-condicionado.
Quando a definição é recebida, é emitido o sinal sonoro (bip, bip, bip).
Os conteúdos de definição de cada programa são cancelados. Executa a operação indicada acima para cada programa a cancelar.

## Como cancelar a definição <Definição de grupol>

■ Quando existem os mesmos conteúdos da operação para o mesmo número do programa de todos os dias da semana, pode-se executar a eliminação de grupo. No Passo 2 acima, seleccione "all of the days of the week" (todos os dias da semana). O procedimento do Passo 3 é equivalente ao indicado acima.

Se os conteúdos da operação foram alterados ou eliminados pela definição individual apos a definição de grupo descrita na página 212, causando discrepâncias de conteúdo entre os dias da semana, não se pode executar a eliminação de grupo.

## Modo Confirmar

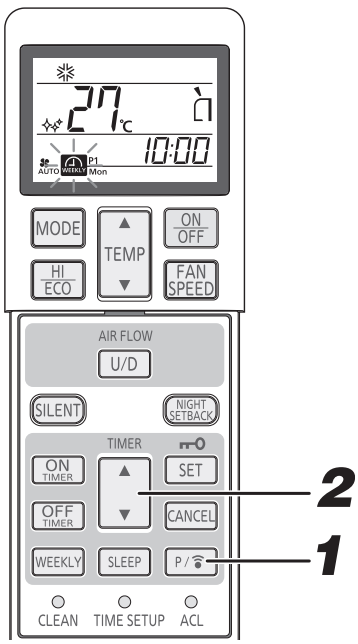


Pode confirmar os conteúdos da definição TEMPORIZADOR SEMANAL.

**1** **Prima o botão PROGRAM durante 3 ou mais segundos.**

WEEKLY fica intermitente e o conteúdo da definição fica iluminado.

**2** **Prima o botão "▲ ou ▼ (TIMER)".**

A exibição inicia a partir do dia actual da semana. Para o programa sem definição, é apresentado –:– – . Quando o botão PROGRAM é premido no modo Confirmar, o modo de definição é definido.

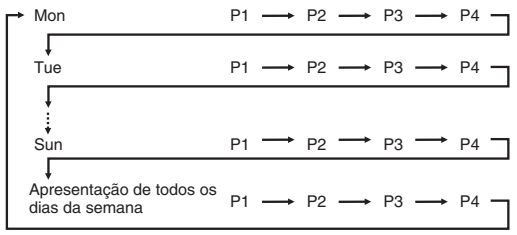


**Procedimentos de liberação**

O modo Confirmar pode ser encerrado premindo o botão ON/OFF, CANCEL ou SET.

**NOTA**

- Se nenhuma operação for executada durante 60 segundos no modo Confirmar, o modo Confirmar é encerrado.

# Operação HIGH POWER/ECONOMY

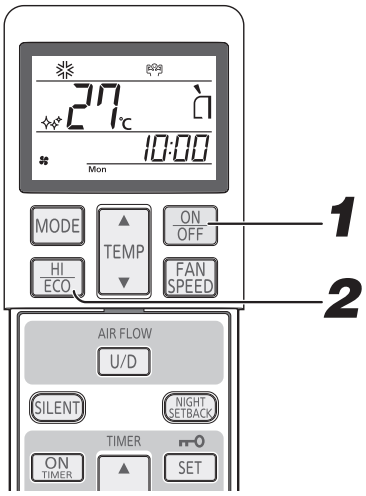


Se o ar condicionado não está a funcionar, direccione o controlo remoto para o ar condicionado e

**1** **Prima o botão ON/OFF.**

**2** **Prima o botão HI/ECO.**

- Quando o modo de operação é AUTO, COOL ou HEAT
  De cada vez que o botão HI/ECO é premido, o indicador muda pela ordem:
  (HIGH POWER) → (ECONOMY) → Sem indicações (Operação normal)
- Quando o modo de operação é DRY ou ON-TIMER + OFF-TIMER
  De cada vez que o botão HI/ECO é premido, o indicador muda pela ordem:
  (ECONOMY) → Sem indicações (Operação normal)

### Relativamente ao funcionamento de HIGH POWER

Premindo consecutivamente o botão HI/ECO aumenta a intensidade da operação e dá início a uma refrigeração poderosa durante 15 minutos sem interrupção. O controlo remoto indica e a indicação de "FAN SPEED" (VELOCIDADE DA VENTOINHA) desaparece.

**NOTA**

- Durante a operação HIGH POWER, a temperatura do compartimento não é controlada. Quando ocorre um arrefecimento ou aquecimento excessivo, prima o botão HI/ECO novamente para cancelar a operação de HIGH POWER.
- A HIGH POWER não está disponível durante as operações DRY e ON-TIMER + OFF-TIMER.
- Quando a operação HIGH POWER está definida após a definição da operação ON-TIMER, a operação HIGH POWER irá iniciar a partir da hora definida.
- Não funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.
- Depois do funcionamento em "HIGH POWER", é possível ser ouvido o som do refrigerante a circular.
- Quando são definidas as operações seguintes, a operação HIGH POWER será cancelada.
  ① Quando o botão HI/ECO é novamente premido.
  ② Quando o modo de operação é alterado.
  ③ 15 min. depois de iniciada a operação HIGH POWER.
  ④ Quando o botão SILENT é premido.
  ⑤ Quando o botão NIGHT SETBACK é premido.

### Relativamente ao funcionamento de ECONOMY

Ao pressionar o botão HI/ECO inicia uma operação temporária com a potência suprimida, de forma a evitar um arrefecimento ou aquecimento excessivos.
A unidade funciona 1.5 °C acima da definição de temperatura durante o arrefecimento ou 2.5 °C abaixo da definição de temperatura durante o aquecimento. O controlo remoto exibe e a indicação de "FAN SPEED" (VELOCIDADE DAVENTOINHA) desaparece.

**NOTA**

- Entrará em operação ECONOMY da próxima vez que o ar condicionado funcionar nas seguintes situações.
  ① Quando o ar condicionado for desligado no botão ON/OFF durante a operação ECONOMY.
  ② Quando o ar condicionado for desligado na operação SLEEP TIMER ou OFF durante a operação ECONOMY.
  ③ Quando a operação for retomada a partir da operação CLEAN.
- Quando são definidas as operações seguintes, a operação ECONOMY será cancelada.
  ① Quando o botão HI/ECO for novamente premido.
  ② Quando o modo de funcionamento é alterado de DRY para FAN.
  ③ Quando o botão NIGHT SETBACK é premido.
- Não funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.

# Operação NIGHT SETBACK

■ Durante o outono/inverno, a temperatura ambiente pode ser mantida a um nível confortável durante a ausência, noite e quando a sala está sem vigilância. O ar-condicionado mantém uma temperatura constante de cerca de 10°C.

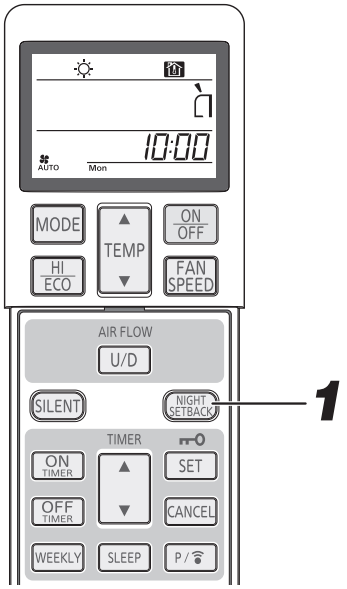


**1** **Prima o botão NIGHT SETBACK.**

De cada vez que o botão NIGHT SETBACK é premido, o indicador muda pela ordem:




**Procedimentos de liberação**

Prima o botão NIGHT SETBACK ou MODE para desligar o ecrã NIGHT SETBACK.

**NOTA**

- Durante a operação NIGHT SETBACK, o ar-condicionado mantém uma temperatura de cerca de 10°C.
- Durante a operação NIGHT SETBACK, não é possível executar definições de temperatura.
- Como se pode verificar oscilações acentuadas da temperatura, recomenda-se que seja utilizado sem ninguém na aula.
- Durante a operação NIGHT SETBACK, não se pode definir a operação HIGH POWER e ECONOMY.
- Quando a operação NIGHT SETBACK é cancelada, premindo o botão NIGHT SETBACK, o modo de operação é reposto para o modo imediatamente anterior à operação NIGHT SETBACK.

# Operação SILENT

■ Quando a operação SILENT é definida, a unidade funciona mais silenciosamente reduzindo o ruído.

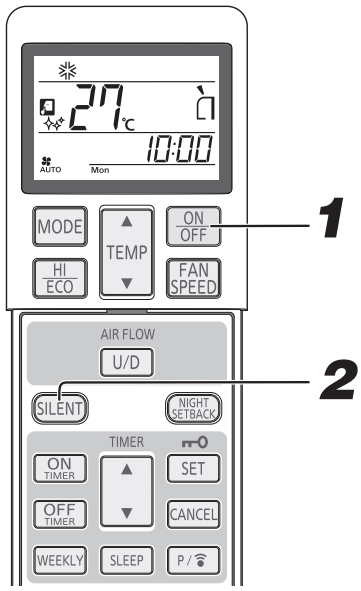


Se o ar condicionado não está a funcionar, direccione o controlo remoto para o ar condicionado

**1** **Prima o botão ON/OFF.**

**2** **Prima o botão SILENT.**

- Quando o modo operativo é AUTO, COOL, HEAT ou NIGHT SETBACK

  De cada vez que o botão SILENT é premido, o indicador muda pela ordem:




**Procedimentos de liberação**

Prima o botão SILENT para desligar o ecrã SILENT.

**NOTA**

- Durante a operação SILENT, as capacidades máximas de arrefecimento e aquecimento deterioram-se.
- A operação SILENT não funciona durante a operação DRY e FAN.
- A operação SILENT é activada da próxima vez que o ar-condicionado é executado neste caso.
  - ① Quando o ar-condicionado é desactivado com o botão ON/OFF durante a operação SILENT.
  - ② Quando o ar-condicionado é desactivado com a operação SLEEP ou OFF-TIMER durante a operação SILENT.
  - ③ Quando a operação for retomada a partir da operação CLEAN.
- Não funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.
- O nível do ruído da unidade exterior pode não diminuir de acordo com a condição.
- No caso de multi-sistema SCM,a função de SILENT é inválida.

# Operação SELF CLEAN

■ A operação CLEAN não deve ser executada depois de AUTO, COOL e DRY para remover a humidade da unidade interior e controlar o crescimento do bolor e o desenvolvimento de bactérias.

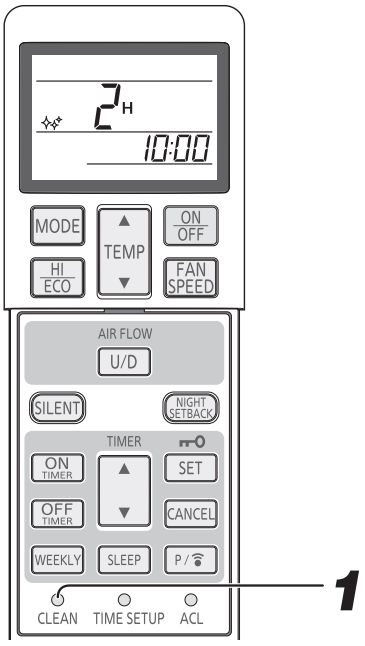


**1** **Para activar a operação CLEAN, prima o interruptor CLEAN com a ponta de uma caneta.**

De cada vez que o interruptor CLEAN é premido, o indicador muda pela ordem:

(CLEAN activo) → Sem indicações (CLEAN desactivo)

**NOTA**

- Duas horas depois, o ar condicionado pára de funcionar automaticamente. Para parar o ar condicionado imediatamente, pressione o botão ON/OFF.
- A operação CLEAN não funciona depois de terem terminado as operações CALOR e VENTOINHA, OFF-TIMER, SLEEP.
- A unidade interior funciona durante aproximadamente duas horas no modo CLEAN.
- O indicador RUN ilumina-se durante a operação CLEAN.




- Prima o botão SLEEP ou NIGHT SETBACK durante a operação CLEAN para cancelar a operação CLEAN e, de seguida, a unidade é defi nida para a operação SLEEP ou NIGHT SETBACK.
- Isto não é uma função para a remoção de bolor, germes ou fuligem que já estejam aderidos à unidade.

# Função Auto restart

■ **O que é a função Auto restart?**

- A função Auto restart regista o estado operacional do ar condicionado imediatamente antes de este ser desligado por um corte de energia e repõe automaticamente o funcionamento após a alimentação ser restabelecida.
- As seguintes definições serão canceladas:
  ① Definições do temporizador
  ② Operações de HIGH POWER (potência elevada)

**NOTA**

- A função Auto restart está activada quando o ar condicionado é envidado da fábrica. Consulte o seu revendedor se esta função tiver que ser desactivada.
- Quando há falha de energia, a configuração do temporizador é cancelada. Quando a energia voltar, volte a configurar o temporizador.

# Conselhos para uma operação eficiente

■ Siga as sugestões que se seguem para conseguir a utilização mais económica e confortável da sua unidade.

| | | |
|---|---|---|
| **Defina uma temperatura ambiente adequada.**<br>Temperaturas excessivamente elevadas ou baixas não são benéficas para a saúde e desperdiçam electricidade. | **Limpe os filtros frequentemente.**<br>Os filtros obstruídos poderão bloquear o fluxo de ar e provocar um funcionamento menos eficiente. | **Evite a luz directa do sol e correntes de ar.**<br>Corte a luz directa do sol correndo as cortinas ou as persianas quando o aparelho de ar condicionado estiver no modo de arrefecimento. Mantenha as janelas e as portas fechadas, excepto durante a ventilação. |
| **Regule devidamente a direcção do fluxo de ar.**<br>Regule o fluxo de ar para a esquerda/direita e para cima/baixo para assegurar uma temperatura ambiente estável. | **Utilize a unidade apenas quando necessário.**<br>Utilize correctamente o temporizador para colocar a unidade em funcionamento apenas quando necessário. | **Mantenha fontes de calor afastadas durante o arrefecimento.**<br>Tanto quanto possível, mantenha as fontes de calor fora da divisão. |

# Selecção da saída de ar

■ Com o botão “AIR SELECTION” (SELECÇÃO DE AR) pode alternar entre a combinação das saídas de ar superior e inferior e a saída de ar superior. Não funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.

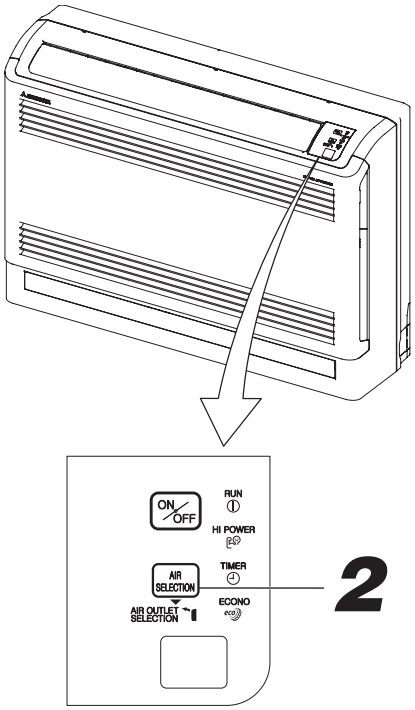


**1** **Pressione o botão ON/OFF no controlo remoto.**

**2** **Pressione o botão AIR SELECTION na secção do visor da unidade.**

Cada vez que o botão AIR SELECTION é pressionado, a combinação das saídas de ar inferior e superior e a saída de ar superior pode ser alterada. Quando a saída de ar superior é seleccionada, a luz de SELECÇÃO DA SAÍDA DE AR na área do visor de unidade fica verde.

| **Saídas de ar superior e inferior** | → | **Saída de ar superior** |
|---|---|---|
| SELECÇÃO DA SAÍDA DE AR luz: OFF | | SELECÇÃO DA SAÍDA DE AR luz: ON |

## Selecção da saída automática de ar

### Operação FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO

Se ambas as operações de saída de ar inferior e superior estiverem seleccionadas na operação Arrefecimento ou Desumidificação, ambas as saídas funcionarão cerca de sessenta minutos após o início ou até que a temperatura da divisão esteja abaixo do valor predefinido. Aí, o ar sai da saída de ar superior. Permanecerá assim até que seja desligado.

Se ambas as operações de saída estiverem seleccionadas com o modo automático de velocidade da ventoinha, a saída superior funcionará dez minutos após o início ou até que a temperatura da divisão se aproxime do valor predefinido. Aí, o ar sai de ambas as saídas, de modo a que o ar chegue a cada esquina.

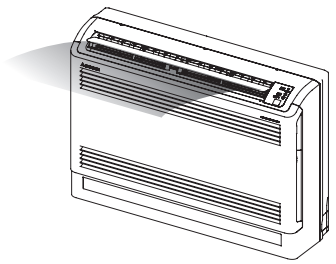

### Operação CALOR

Se ambas as operações de saída de ar inferior e superior estiverem seleccionadas com o modo automático de velocidade da ventoinha, a saída inferior funcionará vinte minutos após o início ou até que a temperatura da divisão se aproxime do valor predefinido. Aí, o ar sai de ambas as saídas. Permanecerá assim até que seja desligado.
O ajuste automático da direcção da saída de ar inferior evita que o ar quente se mova e mantém um conforto óptimo ao nível do chão.

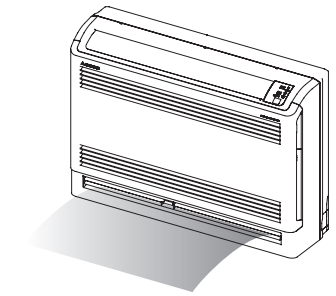

# Manutenção

## Como abrir e fechar o painel de entrada de ar

**Abrir**
Coloque os dedos nas reentrâncias dos dois lados do painel e puxe o painel de modo a que fique aberto a cerca de 15 graus.

**Fechar**
Empurre ambas as extremidades uniformemente e pressione ligeiramente também no centro.

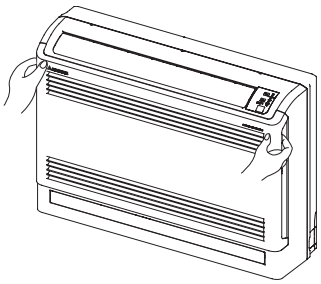

## Remoção, instalação do painel de entrada de ar

**Remover**
Ao remover o painel de entrada de ar para limpeza interna ou outros fins, abra o painel, remova a corda e puxe-a para a frente.

**Instalação**
Segure a borda superior do painel de entrada de ar, empurrando-a levemente para dentro. Posicione a corda conforme mostra a figura e de seguida feche o painel.

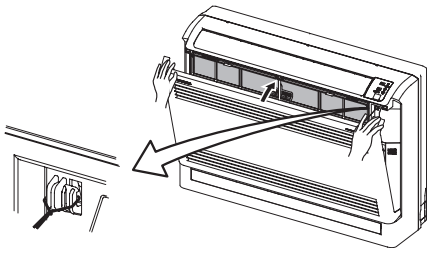

⚠ **CUIDADO**
- Certifique-se de que não deixa cair o painel de entrada de ar.

## Antes da manutenção

**Desligue a fonte de alimentação.**

- **Não derrame líquidos.**

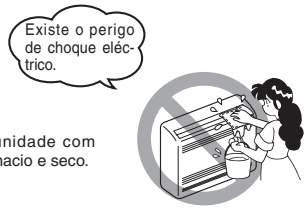


- **Não toque nas alhetas de alumínio do aquecedor.**
- **Coloque-se com segurança numa escada ou outro objecto estável para remover o painel de entrada de ar e o filtro.**

**Não utilize os seguintes artigos:**

- Água quente (40°C ou mais).
  Pode deformar ou descolorar a unidade.
- Combustível, diluente de tinta, benzina ou detergentes, etc.
  Podem deformar ou riscar a unidade.

**Limpeza da unidade**
- Limpe a unidade com um pano macio e seco, ou utilize um aspirador.
- Se a unidade estiver muito suja, limpe-a com um pano humedecido em água morna.

## Durante a época operacional

**Limpeza do filtro do ar** — **O intervalo normal é de uma vez de duas em duas semanas**

**1** **Retire o filtro do ar**

- Puxe o painel de entrada de ar para a frente.
- Segure com cuidado as maçanetas dos dois lados e levante um pouco o painel para o retirar para a frente.

⚠ **CUIDADO**
- Certifique-se de que não deixa cair o painel de entrada de ar.

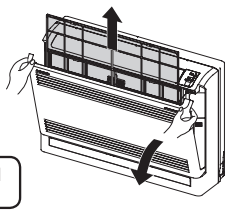

**2** **Limpeza**

Se o filtro estiver muito sujo, limpe-o com água morna (aprox. 30°C) e seque-o minuciosamente.

⚠ **CUIDADO**
- Não limpe os filtros com água a ferver.
- Não os seque próximo de uma chama.
- Puxe-os para fora com cuidado.

**3** **Volte a instalar o filtro**

- Segure com firmeza o filtro dos dois lados, tal como ilustrado à direita, e introduza de forma segura.
- Feche o painel de entrada de ar.

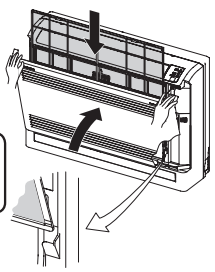

⚠ **CUIDADO**
- Activar a unidade sem voltar a colocar os filtros de ar fará com que entre pó na unidade, o que poderá danificá-la.

**Limpar o painel de entrada de ar**
- Remoção e instalação do painel de entrada de ar.
- Limpe a unidade com um pano macio e seco, ou utilize um aspirador.



⚠ **CUIDADO**
- Não lave o painel com água.

**NOTA**

O arrefecimento/aquecimento é afectado pela obstrução ou sujidade do filtro de ar e o ruído provocado pelo funcionamento aumenta. Poderá também aumentar o consumo de electricidade. Queira limpar o filtro do ar com intervalos adequados.

## No fim do período de funcionamento

**1** **Deixe a ventoinha a funcionar durante duas a três horas.**

Seque a parte interior da unidade.

**2** **Desligue a unidade e a fonte de alimentação.**

A unidade consome aproximadamente 2 W mesmo quando não está a funcionar.
Desligar a fonte de alimentação ajudará a poupar energia e dinheiro.

**3** **Limpe e volte a colocar os filtros do ar.**

**4** **Limpe as unidades interior e exterior.**

**5** **Retire as pilhas do controlo remoto.**

## No início do período de funcionamento

**1** **Assegure-se de que as ligações à terra não estão interrompidas ou desligadas.**

**2** **Verifique se não existe corrosão ou ferrugem na estrutura de base da unidade exterior.**

**3** **Certifique-se de que não existem obstáculos que bloqueiem o fluxo de ar em torno da entrada de ar e nas aberturas de saída das unidades interior e exterior.**

**4** **Certifique-se de que os filtros do ar estão limpos.**

**5** **Ligue a fonte de alimentação.**

**6** **Coloque as pilhas no controlo remoto.**

## Instalação, inspecção e recolocação do filtro do ar condicionado

1. Abra o painel de entrada de ar e remova os filtros. Página 218
2. Retire do ar condicionado, os suportes de filtro com o filtro de limpeza do ar instalado nos envoltórios.
3. Remova o filtro desodorirante reciclável (laranja) do suporte do filtro e verifique o filtro. Periodicamente, remova o pó ou sujidade do filtro desodorirante reciclável. Se o filtro desodorirante reciclável estiver particularmente sujo, poderá ser lavado com água. Porém, como o filtro é frágil, certifique-se de que o lava instalado no suporte do filtro, de forma a evitar danificá-lo. Após lavar o filtro, coloque-o a secar ao sol. Esta acção revitaliza o efeito desodorizante.

   Remova o fitro de enzimas bacteriológico (verde) do suporte do filtro e verifique o filtro. Use um aspirador de pó para remover o pó ou sujidade do fitro de enzimas bacteriológico. Substitua o fitro de enzimas bacteriológico no caso de não poder ser limpo ou de ter sido usado durante aproximadamente 1 ano (o filtro de enzima natural deve ser substituído após aproximadamente 1 ano de utilização). Porém, o período real de substituição pode variar de acordo com as condições nas quais o filtro é usado).

   (Não deite os filtros e os respectivos suportes para o lixo. São recuperáveis.)
4. Instale o filtro de limpeza do ar com os suportes de filtro para então instalar os suportes de filtro no ar condicionado.

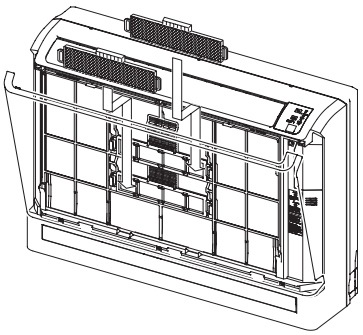




**NOTA**

- O fitro de enzimas bacteriológico e o filtro desodorirante reciclável podem ser instalados na parte superior ou na parte inferior do ar condicionado.
- Posicione o fitro de enzimas bacteriológico com o lado verde virado para a frente.

5. Instale os filtros e feche o painel. Página 218

**⚠CUIDADO**

- Não exponha o filtros de enzimas bacteriológicos à luz do sol direta por períodos prolongados. O efeito bacterilítico pode ser perdido.
- Ao instalar um filtro de limpeza de ar numa unidade interna, tenha cuidado para não magoar as mãos com o permutador de calor.

Entre em contacto com o seu revendedor para a troca do filtro de limpeza.

| Item | Funcionalldade | cor |
|---|---|---|
| Filtro desodorirante reciclável | O efeito desodorizante é conseguido, destruindo as fontes de odor no filtro. | Cor de laranja |
| Fitro de enzimas bacteriológico | Mediante a acção de enzimas, o bolor e as bactérias no filtro são destruídos, mantendo assim a limpeza do ar do ambiente. | verde |

# Instalação correcta

## Posição de instalação adequada

- Não coloque obstáculos à frente da unidade interior que impeçam uma ventilação e funcionamento adequados.
- Não instale a unidade nos seguintes locais:
  - Onde existe perigo de fugas de gás inflamável.
  - Onde exista grande quantidade de salpicos de óleo.
- Poderá ocorrer um mau funcionamento devido a corrosão se a unidade tiver sido instalada numa estância termal onde sejam gerados gases sulfídricos, ou numa estância balnear exposta a brisas marítimas. Contacte o seu fornecedor.
- O aparelho de ar condicionado e o controlo remoto devem estar pelo menos a 1 metro de distância de um televisor ou rádio.
- Drene o líquido provocado pela desumidificação da unidade interior para um local onde haja uma boa capacidade de drenagem.

## Tenha atenção aos ruídos provocados pelo funcionamento!

- Quando instala a unidade, tenha o cuidado de escolher um local que possa aguentar bem o peso da unidade e que não provoque o aumento do ruído ou vibração. Se forem transmitidas vibrações pela casa, coloque calços à prova de vibrações entre a unidade e as fixações.
- Escolha um local onde o ar quente ou frio, os ruídos do funcionamento das unidades interiores e exteriores não causem qualquer incómodo aos seus vizinhos.
- Não deixe quaisquer obstáculos perto da entrada e saída da unidade exterior. Isto poderá provocar um mau funcionamento e aumentar o ruído provocado pelo funcionamento.
- Caso ouça um ruído irregular durante o funcionamento, contacte o seu fornecedor.

### Inspecção e manutenção

Dependendo do ambiente de funcionamento, o interior do ar condicionado pode ficar sujo ao cabo de alguns anos de funcionamento. Tal reduzirá o desempenho. Para além da limpeza normal, recomendamos a realização de inspecções e manutenção. (Isto poderá contribuir para que o ar condicionado tenha uma vida útil mais longa e sem problemas).

- Contacte o seu fornecedor, ou qualquer distribuidor, para obter inspecção e manutenção. (Este serviço será cobrado).
- Recomendamos que a inspecção e manutenção sejam levadas a cabo durante o período de não funcionamento.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, deverá ser substituído apenas por uma oficina designada pelo fornecedor pois são necessárias ferramentas especiais.

# Detecção e resolução de problemas

Por favor faça as verificações que se seguem antes de chamar os técnicos de assistência.

**O aparelho de ar condicionado não funciona.**

| O interruptor foi desligado? | O temporizador foi colocado na posição ON? | Houve um corte de electricidade ou existe algum fusível fundido? |
|---|---|---|
| | | |

**Fraca refrigeração ou aquecimento**

| Regulou o termostato para uma temperatura adequada? | O filtro do ar está limpo? (Não obstruído?) | Deixou alguma janela ou porta aberta? |
|---|---|---|
| | 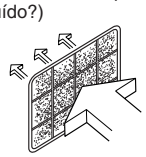 |  |

**Fraca refrigeração**

| Entra alguma luz directa do sol na divisão? | Existe alguma fonte de calor na divisão? | Existem pessoas a mais na divisão? |
|---|---|---|
| 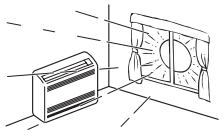 | 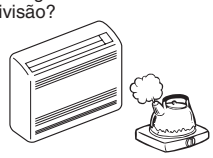 | 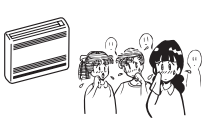 |

Se o aparelho de ar condicionado não funcionar correctamente depois de ter verificado os pontos à esquerda ou se ainda existir alguma dúvida após ter consultado a página 221, bem como se ocorrerem as situações descritas na página 222, desligue a corrente e contacte o seu fornecedor.

Este ar condicionado utiliza um refrigerante alternativo (R410A). Informe o seu fornecedor sobre isso ao solicitar assistência técnica ou inspecções e manutenção.

# Aviso

| | |
|---|---|
| **A unidade não reinicia imediatamente após a ter desligado.**<br>(A luz RUN está acesa)<br> | O reinício é bloqueado durante 3 minutos depois de ter parado a operação para proteger a unidade.<br> <br>O temporizador de protecção de três minutos no microcomputador reinicia-o automaticamente. |
| **Não é expelido ar ao iniciar a operação de AQUECIMENTO.**<br>A luz RUN pisca lentamente (1,5 seg. ON, 0,5 seg. OFF) | O fluxo de ar foi interrompido para evitar a ventilação de ar frio até que o permutador de calor interior aqueça (2 a 5 minutos). (Programa RETENÇÃO CALOR) |
| **Não é expelido ar durante 5 a 15 minutos ou o ar que é expelido não está quente na operação de AQUECIMENTO.**<br>A luz RUN pisca lentamente (1,5 seg. ON, 0,5 seg. OFF) | Quando a temperatura exterior é baixa e a humidade é elevada, a unidade por vezes faz uma descongelação automática. Queira aguardar. Durante a descongelação poderá haver expulsão de água ou vapor da unidade exterior. |
| **Não é expelido ar ao iniciar a operação de DESUMIDIFICAÇÃO.**<br>(A luz RUN está acesa) | A ventoinha interior pode parar para evitar a re-evaporação da humidade obtida pela desumidificação e para poupar energia. |
| **Ocorre alguma expulsão de vapor durante o funcionamento no modo de COOL.** | Isto pode acontecer se a temperatura ambiente e a humidade forem muito elevadas. O vapor desaparece logo que a temperatura e a humidade reduzam. |
| **Sente-se um ligeiro odor.** | O ar expelido durante a operação poderá ter odor. Isto é provocado por tabaco ou cosméticos retidos na unidade. |
| **Ouve um som brando de gorgolejo.**<br> | Este som é provocado pelo movimento do líquido refrigerante dentro da unidade. |
| **Ouve um som brando de fractura.** | Isto é provocado pela expansão ou contracção causada pelo calor. |
| **Será emitido um ruído de interferência ou um som de clique.** | Isto é causado pela operação das válvulas de controlo do refrigerante ou dos componentes electrónicos. |
| **Depois de um corte de energia, a unidade não reinicia mesmo quando a alimentação é restabelecida.** | Se a função Auto restart não está ajustada, a unidade não reiniciará automaticamente. Utilize o controlo remoto para voltar a colocar a unidade em funcionamento. |
| **Os sinais do controlo remoto não são recebidos.** | Os sinais do controlo remoto não podem ser recebidos se o receptor de sinal no aparelho de ar condicionado estiver exposto à luz directa do sol ou a outro tipo de luz forte.<br>Se for este o caso, tape a luz do sol ou reduza a intensidade da outra luz. |
| **Poderá formar-se humidade nas grelhas de saída de ar.** | Se a unidade for utilizada durante muito tempo sob condições de alta humidade, poder-se-á formar humidade nas grelhas de saída de ar e começarem a cair gotas de água. |
| **É escutado um som sibilante proveniente da unidade externa.** | O ruído significa que a velocidade de rotação do compressor está a aumentar ou a diminuir. |
| **O ventilador não pára imediatamente após a interrupção da operação.** | Ventilador interno : O ventilador cessa o seu movimento após 2 horas, caso esteja ajustado em operação CLEAN.<br>Ventilador externo : O ventilador cessa a rotação após 1 minuto para proteger a unidade. |
| **O indicador RUN continua aceso mesmo após a interrupção da operação.** | O indicador RUN ilumina-se durante a operação CLEAN.<br>O indicador RUN apaga-se após o término da operação CLEAN. |
| **Por vezes um som "Shooooo" pode vir, durante um curto período de tempo, da unidade que está desligada.** | Este é o som de quando a operação de uma outra unidade é parada. |

# Contacte o seu fornecedor

■ Desligue imediatamente o interruptor de alimentação e informe o seu fornecedor caso ocorra qualquer uma das situações seguintes:

**O fusível ou o interruptor fundem-se continuamente.**




**O cabo fica extremamente quente.**
**O revestimento do cabo está estalado.**

**⚠CUIDADO**

Se o cabo de alimentação ficar danificado, peça ao seu revendedor ou a um técnico qualificado para o substituir para evitar acidentes.

**A televisão, o rádio ou outro tipo de equipamento começam a funcionar mal.**

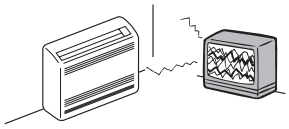

**Um dos interruptores não funciona correctamente.**

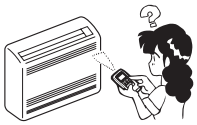

**Ouve um ruído estranho durante o funcionamento da unidade.**

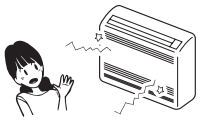

**Caso entrem objectos estranhos na unidade interna através das saídas de ar e o basculador parar de funcionar, contacte o representante do produto.**

**As luzes FUNCIONAMENTO e TEMPORIZADOR na secção do visor da unidade piscam rapidamente (0,5 seg. ON; 0,5 seg. OFF) e não funcionam.**

**Quando ocorrem situações fora do vulgar, desligue imediatamente a fonte de alimentação e volte a ligar após 3 minutos. Reinicia o funcionamento com o botão ON/OFF do controlo remoto e a situação fora do vulgar persiste.**

# Acerca do Condicionador de ar Múltiplo

## Operação em Simultâneo

- Os aparelhos de ar condicionado não podem estar em modos de operação diferentes ao mesmo tempo, como, por exemplo, uma unidade estar no modo “Cool” e outra unidade no modo “Heat”.
- Ao realizar operações diferentes, será dada prioridade ao aparelho de ar condicionado que foi operado primeiro, de modo que o aparelho de ar condicionado que foi operado depois irá realizar a operação de saída de ar.
- Quando quiser dar prioridade ao aparelho de ar condicionado que foi iniciado mais tarde, pare o aparelho que tem prioridade ou faça como que o tipo de operação da unidade com prioridade corresponda ao tipo de operação da segunda unidade.
- Quando as unidades de interior estão a funcionar em modos diferentes, a luz RUN ilumina-se.

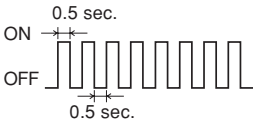


## Operação Automática

- Quando o interruptor de operação do controlo remoto estiver no modo “Auto”, o condicionador de ar selecciona automaticamente “Cool”, “Dry” ou “Heat” ao iniciar a operação, dependendo da temperatura da área.
- Durante a operação em simultâneo das unidades de ar condicionado, os modos de operação podem ser automaticamente alterados em resposta às temperaturas das áreas individuais; isto faz com que a operação da unidade exterior seja interrompida. Neste caso, deve ser utilizado o modo de “Cool” ou de “Heat” em vez de “Auto”. (Isto só é relevante quando se está a utilizar mais do que uma unidade de ar condicionado.)

## Operação de recuperação do fluído de refrigeração (óleo)

- Se as unidades internas não forem operadas ao mesmo tempo por um período prolongado, o desempenho de refrigeração ou de aquecimento pode diminuir temporariamente. Isso ocorre a fim de controlar a recuperação do fluído de refrigeração (óleo) na unidade interna que parou. Nesse momento, será ouvido o ruído do fluxo do fluído de refrigeração na unidade interna parada.

# Função de auto-diagnóstico

■ No nosso esforço contínuo para o fornecimento de um melhor serviço aos nossos clientes, instalamos um tipo de "juizes" que mostram as anomalias de cada função do modo que se segue:

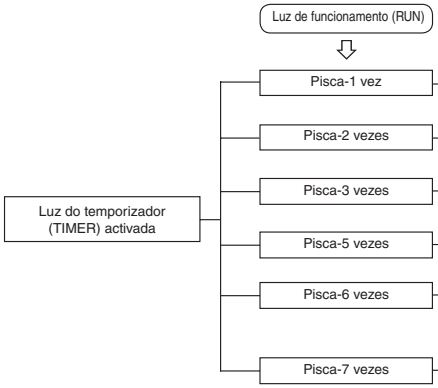


| Descrição do problema | Causa |
|---|---|
| Erro sensor 1 de permutador de calor | • Fio de sensor 1 do permutador de calor partido, má ligação do conector |
| Erro do sensor de temperatura ambiente | • Fio do sensor de temperatura ambiente partido, conector mal ligado |
| Erro sensor 3 de permutador de calor | • Fio de sensor 3 do permutador de calor partido, má ligação do conector |
| Erro de voltagem do filtro activo | • Fonte de alimentação com defeito |
| Erro do motor da ventoinha da unidade interna | • Motor da ventoinha avariado, conector mal ligado |
| O refrigerante não é suficiente<br>Válvula de serviço fechada<br>Erro no sensor 1 do permutador de calor | • O refrigerante não é suficiente, fuga<br>• Válvula de serviço fechada<br>• Fio do sensor 1 do permutador de calor partido, má ligação do conector |

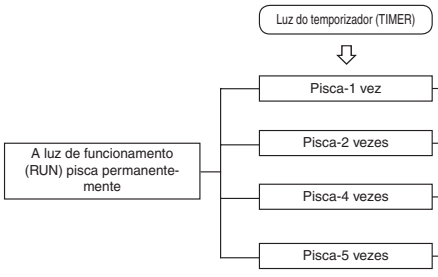


| | |
|---|---|
| Erro do sensor de temperatura exterior | • Fio do sensor de temperatura exterior partido, conector mal ligado |
| Erro do sensor do tubo de fluido do permutador de calor | • Fio do sensor do tubo de fluido do permutador de calor partido, conector mal ligado |
| Erro de sensor do tubo de descarga | • Fio do sensor do tubo de descarga partido, conector mal ligado |
| Erro no sensor do tubo de sucção | • Fio do sensor do tubo de sucção partido, má ligação do conector |

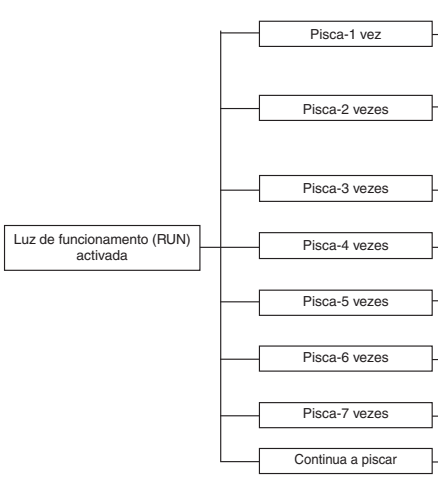


| | |
|---|---|
| Corrente definida | • Bloqueio do compressor, fase aberta na saída do compressor, curto- circuito no transístor de potência, válvula de serviço fechada |
| Problemas na unidade externa | • Transístor ou fio do compressor avariados, fio do compressor partido<br>• Fio do sensor do tubo de descarga partido, conector mal ligado<br>• Bloqueio do compressor |
| Sobrecarga | • Funcionamento em sobrecarga, sobrecarga |
| Erro do transistor de alimentação | • Transistor de alimentação avariado |
| Sobreaquecimento do compressor | • Falta de gás, sensor do tubo de descarga com defeito, válvula de serviço fechada |
| Erro na transmissão do sinal | • Fraca alimentação eléctrica, fio de transmissão do sinal partido, placas da unidade interna/externa com defeito |
| Erro no motor da ventoinha externa | • Defeito no motor da ventoinha, falha de ligação do conector |
| Protecção da pressão elevada de arrefecimento | • Sobrecarga de gás, curto-circuito na unidade exterior |




| | |
|---|---|
| Bloqueio do rotor | • Defeito no compressor<br>• Fase aberta no compressor<br>• Defeito nas placas da unidade externa |




| | |
|---|---|
| Válvula de serviço fechada | • Válvula de serviço fechada |

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

**AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION DIVISION**
3-1, Asahi, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8561, Japan
http://www.mhi.co.jp

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.**
7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom
Tel : +44-20-7025-2750
Fax: +44-20-7025-2751
http://www.mhiae.com

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.**
9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
Tel : +61-2-8571-7977
Fax: +61-2-8571-7992
http://www.mhiaa.com.au